сотмаркет

Инструкция для Acer neoTouch P400

Перейти в карточку товара

8 800 775 98 98
Получите техническую консультацию.
Круглосуточно. Без выходных

www.sotmarket.ru
Подробная информация о товаре,
отзывы, обзоры и аксессуары

Acer P400

Руководство пользователя

© 2010 Все права защищены

Смартфон Acer P400 Руководство Пользователя
Первое издание: 03/2010

Смартфон Acer P400

Номер модели: _____

Серийный номер: _____

Дата покупки: _____

Место покупки: _____

Лицензионное соглашение Acer с конечным пользователем

ПРОСЬБА ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С НИЖЕСЛЕДУЮЩИМ: ДАННОЕ ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ ACER С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ («СОГЛАШЕНИЕ») ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ЮРИДИЧЕСКИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ВАМИ (ФИЗИЧЕСКИМ ИЛИ САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ) И КОРПОРАЦИЕЙ ACER INC., ВКЛЮЧАЯ ЕЕ ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА («ACER»), НА ПРОГРАММУ (ПРЕДОСТАВЛЕННУЮ ACER ИЛИ ЖЕ ЕЕ ЛИЦЕНЗИАРАМИ ИЛИ ПОСТАВЩИКАМИ), СОПРОВОЖДАЮЩУЮ НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБЫЕ СОПУТСТВУЮЩИЕ НОСИТЕЛИ, ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СОПУТСТВУЮЩУЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ В ЭЛЕКТРОННОМ ФОРМАТЕ, НА КОТОРЫХ МОГУТ БЫТЬ РАЗМЕЩЕНЫ ЗНАКИ «ACER» («ПРОГРАММА»). НАСТОЯЩИМ СОГЛАШЕНИЕМ НЕ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ И НЕ ДОЛЖНЫ ПОДРАЗУМЕВАТЬСЯ СОГЛАШЕНИЯ НА КАКИЕ-ЛИБО ДРУГИЕ ТОВАРЫ ИЛИ ПО КАКИМ-ЛИБО ДРУГИМ ВОПРОСАМ. УСТАНОВИВ У СЕБЯ ПРОГРАММУ, СОПРОВОЖДАЮЩУЮ НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ, ИЛИ ЛЮБУЮ ЕЕ ЧАСТЬ, ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ СОБЛЮДАТЬ УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ. ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ СО ВСЕМИ УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ, ПРЕРВИТЕ ПРОЦЕСС УСТАНОВКИ ПРОГРАММЫ И НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО УДАЛИТЕ ВСЕ УСТАНОВЛЕННЫЕ ФАЙЛЫ ПРОГРАММЫ, ЕСЛИ ТАКОВЫЕ ИМЕЮТСЯ, ИЗ СВОЕГО ТЕЛЕФОНА.

ЕСЛИ У ВАС НЕТ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ЛИЦЕНЗИИ НА СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ПРОГРАММУ, ВАМ НЕ РАЗРЕШЕНО УСТАНАВЛИВАТЬ, КОПИРОВАТЬ ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТУ ПРОГРАММУ, И ВЫ НЕ ИМЕЕТЕ НИКАКИХ ПРАВ ПО НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ.

Данная Программа охраняется законодательством США и международными конвенциями об охране авторских прав, а также иными законами и международными соглашениями о правах интеллектуальной собственности. Программа вам не продается – на нее предоставляется лицензия.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ

Acer предоставляет вам следующие неисключительные и не подлежащие передаче права на Программу. По настоящему Соглашению вы вправе:

1. установить и использовать Программу только на одном телефоне. Для каждого телефона, на котором будет использоваться Программа, необходимо получить отдельную лицензию;
2. изготовить одну копию Программы исключительно для резервирования и архивирования;

3. изготовить одну бумажную копию любых электронных документов, включенных в состав Программы, если соответствующие документы предоставлены вам в электронной форме.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Вы НЕ ИМЕЕТЕ ПРАВА:

1. использовать или копировать Программу в порядке, отличающемся от установленного настоящим Соглашением;
2. сдавать Программу в аренду или временное пользование третьим сторонам;
3. изменять, адаптировать или переводить на другой язык Программу или какую-либо ее часть;
4. восстанавливать исходный текст Программы, декомпилировать или деассемблировать ее или создавать на ее основе производные произведения;
5. объединять Программу с любой другой программой или модифицировать Программу за исключением случаев, когда это делается для вашего личного пользования; и
6. предоставлять Программу в пользование третьим лицам на условиях сублицензии или на иных условиях с тем исключением, что вы можете, направив предварительное письменное уведомление Acer, передать всю Программу третьей стороне при условии, что вы не оставите у себя никаких копий Программы, а третья сторона примет на себя обязательства по настоящему Соглашению;
7. передавать свои права по настоящему Соглашению каким-либо третьим сторонам;
8. экспортировать Программу в нарушение действующих экспортных законодательных и нормативных актов, либо (i) осуществлять продажу, экспорт, реэкспорт, передачу, перенаправление, раскрытие технических данных или реализацию какой-либо Программы любому запрещенному лицу, организации или в запрещенное место назначения, включая, в частности, Кубу, Иран, КНДР, Судан и Сирию; либо (ii) использовать какую-либо Программу для какой-либо цели, запрещенной законами или нормативными актами США.

УСЛУГИ СОПРОВОЖДЕНИЯ

Acer не обязана оказывать услуги технического и иного сопровождения Программы.

ACER LIVE UPDATE

Часть программы содержает составные части, которые дают возможность пользования обслуживанием Acer Live Update, которое позволяет автоматическое скачивание и инсталляцию апдейтов этой программы на Ваш телефон. Инсталлируя программу, Вы соглашаетесь на то, что Acer (либо ее лицензиары) вправе автоматически проверять версию этой программы, которой Вы пользуетесь на Вашем телефоне, и поставить апгрейды для этой программы, скачивание которых на Ваш телефон может быть проведено автоматически.

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И АВТОРСКИЕ ПРАВА

Право собственности и права интеллектуальной собственности на Программу и на все ее копии остаются за Acer или же лицензиарами (поставщиками) Acer (по применимости). Вы не имеете и не приобретаете никаких имущественных прав на Программу (в том числе на любые ее модификации или копии, изготовленные вами) и никаких сопутствующих прав интеллектуальной собственности. Права собственности и сопутствующие права на любую информацию, доступ к которой может быть получен

с помощью Программы, принадлежат соответствующему владельцу такой информации и могут охраняться действующим законодательством. Данная лицензия не предоставляет вам никаких прав на такую информацию. Настоящим вы соглашаетесь:

1. не удалять из Программы никаких отметок об авторских правах или иных правах;
2. воспроизводить все такие отметки на любых изготавливаемых вами санкционированных копиях; и
3. прилагать все усилия к пресечению несанкционированного копирования Программы.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

Настоящее Соглашение не предоставляет вам никаких прав на товарные знаки или знаки обслуживания Acer или же лицензиаров (поставщиков) Acer.

ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙ

В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ACER, ЕЕ ПОСТАВЩИКИ И ЕЕ ЛИЦЕНЗИАРЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ПРОГРАММУ НА УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ» И СО ВСЕМИ ОШИБКАМИ И НАСТОЯЩИМ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ЛЮБЫХ ДРУГИХ ПРЯМО ВЫРАЖЕННЫХ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ИЛИ ВМЕНЯЕМЫХ ПО ЗАКОНУ ГАРАНТИЙ И УСЛОВИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННЫМ, ОТ ЛЮБЫХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ОБЯЗАННОСТЕЙ И УСЛОВИЙ ТОВАРНОСТИ, СООТВЕТСТВИЯ КОНКРЕТНОМУ НАЗНАЧЕНИЮ, ТОЧНОСТИ И ПОЛНОТЫ ОТВЕТОВ, РЕЗУЛЬТАТОВ, КВАЛИФИЦИРОВАННОСТИ, ОТСУТСТВИЯ ВИРУСОВ И ОТСУТСТВИЯ НЕБРЕЖНОСТИ КАК В ОТНОШЕНИИ ПРОГРАММЫ, ТАК И В ОТНОШЕНИИ ОКАЗАНИЯ ИЛИ НЕОКАЗАНИЯ УСЛУГ СОПРОВОЖДЕНИЯ. КРОМЕ ТОГО, В ОТНОШЕНИИ ПРОГРАММЫ НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ И УСЛОВИЙ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ, БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ВЛАДЕНИЯ, СООТВЕТСТВИЯ ОПИСАНИЮ И ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ.

ИСКЛЮЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОСВЕННЫЕ, ВЫТЕКАЮЩИЕ И НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ УБЫТКИ

В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ACER, ПОСТАВЩИКИ ACER ИЛИ ЛИЦЕНЗИАРЫ ACER НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКИЕ-ЛИБО ОСОБЫЕ, СОПУТСТВУЮЩИЕ, КОСВЕННЫЕ, ШТРАФНЫЕ ИЛИ ВЫТЕКАЮЩИЕ УБЫТКИ ЛЮБОГО РОДА (ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННЫМ, УБЫТКИ ОТ УПУЩЕНИЯ ВЫГОДЫ ИЛИ УТРАТЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИЛИ ИНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ОТ ВЫНУЖДЕННОГО ПРОСТОЯ, ОТ ЛИЧНОГО ВРЕДА, ОТ НАРУШЕНИЯ ТАЙНЫ ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ, ОТ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ЛЮБЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, ВКЛЮЧАЯ ОБЯЗАННОСТЬ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ И ДОЛЖНОЙ ЗАБОТЛИВОСТИ, ОТ ХАЛАТНОСТИ, РАВНО КАК И ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ ИЛИ ИНЫЕ УБЫТКИ ЛЮБОГО РОДА), ВОЗНИКАЮЩИЕ ВСЛЕДСТВИЕ НЕСПОСОБНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОГРАММУ, ОКАЗАНИЯ ИЛИ НЕОКАЗАНИЯ УСЛУГ СОПРОВОЖДЕНИЯ ИЛИ В КАКОЙ-ЛИБО СВЯЗИ С ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫМ ЛИБО ИНЫМ ОБРАЗОМ ПО НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ ИЛИ В СВЯЗИ С ЛЮБЫМ ЕГО ПОЛОЖЕНИЕМ, ДАЖЕ В СЛУЧАЕ ВИНЫ, ГРАЖДАНСКОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ХАЛАТНОСТИ),

СТРОГОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, НАРУШЕНИЯ ДОГОВОРА ИЛИ НАРУШЕНИЯ ГАРАНТИЙ СО СТОРОНЫ ACER, ЕЕ ПОСТАВЩИКОВ ИЛИ ЛИЦЕНЗИАРОВ, И ДАЖЕ ЕСЛИ ACER, ЕЕ ПОСТАВЩИКАМ И ЛИЦЕНЗИАРАМ БЫЛО ИЗВЕСТНО О ВЕРОЯТНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКИХ УБЫТКОВ.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ

НЕВЗИРАЯ НИ НА КАКИЕ УБЫТКИ, КОТОРЫЕ ВЫ МОЖЕТЕ ПОНЕСТИ ПО КАКОЙ-ЛИБО ПРИЧИНЕ (ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННЫМ, ВСЕ УБЫТКИ, УПОМЯНУТЫЕ ВЫШЕ, А ТАКЖЕ ВСЕ ПРЯМЫЕ И ОБЩИЕ УБЫТКИ), ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ACER, ЕЕ ПОСТАВЩИКОВ И ЕЕ ЛИЦЕНЗИАРОВ ПО ЛЮБОМУ ИЗ ПОЛОЖЕНИЙ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ И ВАШЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ В СВЯЗИ СО ВСЕМ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫМ ОГРАНИЧИВАЮТСЯ СОВОКУПНЫМ РАЗМЕРОМ СУММЫ, ВЫПЛАЧЕННОЙ ВАМИ ЗА ПРОГРАММУ. ИЗЛОЖЕННЫЕ ВЫШЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, ИСКЛЮЧЕНИЯ И ОГОВОРКИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙ И ИСКЛЮЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОПУТСТВУЮЩИЕ, ВЫТЕКАЮЩИЕ И НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ УБЫТКИ, УПОМЯНУТЫЕ ВЫШЕ) ДЕЙСТВУЮТ В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ДАЖЕ ЕСЛИ КАКОЕ-ЛИБО СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ НЕ ДОСТИГАЕТ СВОЕЙ СУЩЕСТВЕННОЙ ЦЕЛИ. ПРИ ЭТОМ, ОДНАКО, ПОСКОЛЬКУ В НЕКОТОРЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОСВЕННЫЕ ИЛИ ПОБОЧНЫЕ УБЫТКИ, ПРИВЕДЕННОЕ ВЫШЕ ОГРАНИЧЕНИЕ, ВОЗМОЖНО, НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ К ВАМ.

ПРЕКРАЩЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

Без ущерба для каких-либо других своих прав Acer вправе незамедлительно расторгнуть настоящее Соглашение без уведомления в случае несоблюдения вами каких-либо условий настоящего Соглашения.

В этом случае вы обязаны:

1. прекратить всякое использование Программы;
2. уничтожить или вернуть Acer оригинал Программы и все ее копии; и
3. удалить Программу со всех телефонов, на которых она была установлена.

Все отказы от гарантий и ограничения ответственности, изложенные в настоящем Соглашении, остаются в силе после прекращения настоящего Соглашения.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Соглашение представляет собой полный договор между вами и Acer в связи с данной лицензией на Программу, заменяет собой все предшествующие договоры, соглашения, сообщения, предложения и заверения между сторонами и имеет преимущественную силу над любыми противоречащими и дополнительными условиями любого предложения, заказа, подтверждения или другого аналогичного сообщения. Изменения в настоящее Соглашение могут вноситься только письменным документом, подписанным обеими сторонами. Если какое-то положение настоящего Соглашения будет признано компетентным судом противоречащим закону, такое положение применяется в максимально разрешенной степени, а остальные положения продолжают действовать в полную силу.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ И УСЛУГАМ ТРЕТЬИХ СТОРОН

Программное обеспечение, поставляемое в соответствии с настоящим Соглашением лицензиарами или поставщиками Acer («Программное обеспечение третьих сторон»), предоставляется вам исключительно для вашего персонального некоммерческого пользования. Вы не вправе использовать Программное обеспечение третьих сторон каким-либо способом, который мог бы причинить вред услугам, предоставляемым лицензиарами или поставщиками Acer в соответствии с настоящим Соглашением («Услуги третьих сторон»), вывести их из строя, вызвать их перегрузку или ограничить их предоставление. Вы также не вправе использовать Программное обеспечение третьих сторон каким-либо способом, который мог бы помешать другим лицам пользоваться Услугами третьих сторон либо услугами и продуктами сторонних лицензиаров лицензиаров или поставщиков Acer. Использование вами Программного обеспечения третьих сторон и Услуг третьих сторон также подчинено дополнительным условиям и правилам, с которыми можно ознакомиться на нашем всемирном веб-сайте по адресу.

Замечание: исходная версия настоящего лицензионного соглашения с конечным пользователем написана на английском языке. В случае расхождений между исходной версией и ее переводом на другой язык преобладающую силу будут иметь англоязычные положения и условия.
Авторские права 2002-2010

Правила в отношении персональных данных

В ходе регистрации вас попросят сообщить компании Acer некоторые сведения о себе. Ознакомьтесь с Правилами Acer в отношении персональных данных на международном веб-сайте **http://www.acer.com** или на веб-сайте Acer вашей страны.

Содержание

Лицензионное соглашение Acer с конечным пользователем
Знакомство со смартфоном
Отличительные особенности и функции 9
Другие справочные материалы 10
Регистрация устройства 11
Глава 1. Настройка
Распаковка смартфона 13
Знакомство со смартфоном 14
Установка или извлечение аккумулятора 17
Установка SIM-карты или карты памяти microSD . . 19
Глава 2. Использование смартфона
Первое включение 20
Использование сенсорного экрана 21
Экранная клавиатура 21
Глава 3. Телефонные звонки
Перед тем как позвонить 23
Как позвонить 23
Экранная цифровая клавиатура 24
Экран голосовых вызовов 26
Экранные кнопки функций, доступных во время вызова 26
Глава 4. Управление сообщениями
Экран сообщений 30
SMS-сообщения 31
MMS-сообщения 32
Электронная почта 36

Глава 5. Работа с камерой
Значки и индикаторы камеры 37
Фотосъемка 39
Видеосъемка 39
Параметры фотографий и видеозаписей 40
Глава 6. Дополнительные настройки
Переключение смартфона в режим полета 42
Диспетчер соединений 43
Настройка параметров подключения 44
Настройки телефона 46
Управление телефонной книгой 49
Подключение к ПК и установка программного обеспечения 52
Acer Sync 53
Другие функции 58
Воспроизведение мультимедийных файлов 59
Обновление спутниковых данных 65
Индивидуальная настройка смартфона 66
Обновление ПО смартфона 71
Установка графика 72
Сброс настроек смартфона 72
Глава 7. Аксессуары и советы
Гарнитура 74
Bluetooth-гарнитура 74
Использование смартфона в качестве модема . . . 75
Установка карты microSD 78
Приложение
Часто задаваемые вопросы, устранение неполадок и сообщения об ошибках 79
Технические характеристики 82
Предупреждения и меры предосторожности 84
Экстренные вызовы 91

Информация о переработке и утилизации 92
Уход за смартфоном 93
Правила техники безопасности 95

Знакомство со смартфоном

Отличительные особенности и функции

Новый смартфон является многофункциональным инструментом, оснащенным интуитивно понятными функциями и мощными приложениями, которые облегчают организацию и синхронизацию информации с личными делами. С его помощью вы сможете:

- Получать и отправлять эл. почту, находясь в пути.
- Делать вызовы при подключении к сетям 3G/EDGE/GPRS/GSM/HSDPA/UMTS.
- Устанавливать беспроводное подключение к локальной сотовой сети для получения доступа к Интернету и другим сетевым функциям.
- Передавать информацию между устройствами, оснащенными модулем Bluetooth.
- Легко и просто управлять контактами и общаться в социальных сетях.
- Читать на смартфоне PDF-файлы.

Отличительные черты изделия

- Процессор Qualcomm MSM 7227/600 МГц
- 512 Мб ПЗУ, 256 Мб ОЗУ
- 3,2-дюймовый сенсорный ЖК TFT экран разрешением 480 x 320 пикселов
- Гнездо для карт памяти microSD с поддержкой SDHC
- Литий-полимерный компактный перезаряжаемый аккумулятор емкостью 1090 мА/ч (заменяемый)
- Операционная система Windows Mobile 6.5 Professional
- Удобные в обращении программы и приложения Acer: телефонная книга, набор номера с избранными номерами и журналом вызовов, доступ к социальным сетям, диспетчер уведомлений и настройки.

Другие справочные материалы

В помощь пользователю смартфона мы разработали ряд руководств:

Искомая информация:	**Источник:**
Программы в смартфоне и дополнительные программы для установки	Настоящее Руководство пользователя. Содержится на входящем в комплект поставки компакт-диске и предоставляет оперативную справку по использованию смартфона.
Самые последние сведения, относящиеся к смартфону	**www.acer.com/**
Техническая поддержка	**www.acer.com/support/**

Доступ к справочным меню

В вашем смартфоне имеются подробные справочные меню, которые помогут вам при создании подключений и использовании встроенных приложений.

1. Чтобы открыть справочное меню, нажмите > **Справка**.
2. Выберите тему в списке и нажмите **Вид**.

Регистрация устройства

При первом использовании устройства советуем сразу его зарегистрировать. Тогда вы сможете воспользоваться различными преимуществами, такими как:

- Более быстрая помощь от наших квалифицированных специалистов.
- Членство в сообществе Acer: получение уведомлений о специальных предложениях и участие в опросах клиентов.
- Получение новостных рассылок от компании Acer.

Спешите зарегистрироваться, так как вас ждет много других льготных предложений!

Порядок регистрации

Для регистрации своего устройства Acer зайдите на наш веб-сайт **registration.acer.com**. Выберите свою страну и выполните несколько несложных действий.

Для регистрации непосредственно со смартфона нажмите > **Регистрация**.

После того, как мы зарегистрируем ваше устройство, вы получите подтверждение по эл. почте с важной информацией, которую нужно будет сохранить для использования в будущем.

Глава 1. Настройка

Распаковка смартфона

Новый смартфон поставляется в защитной коробке. Аккуратно вскройте коробку и извлеките содержимое. Если отсутствует или поврежден хотя бы один из перечисленных ниже компонентов, то немедленно обратитесь к продавцу:

- Смартфон Acer P400
- Аккумулятор
- Краткое руководство
- Прилагаемый компакт-диск
- Кабель micro USB
- Адаптер переменного тока
- Гарнитура
- Защитная пленка на экране

Знакомство со смартфоном

Вид

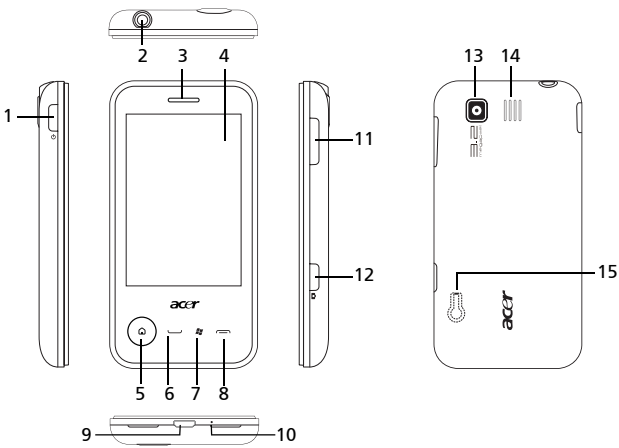

Поз.	Элемент	Описание
1	Кнопка питания	Нажмите для включения/выключения экрана или перевода в режим сна; нажмите и удерживайте не менее 3 секунд для выключения смартфона.
2	Разъем наушников 3,5 мм	Подключение наушников.
3	Динамик телефона	Подходит для обычного использования телефона.
4	Сенсорный экран	Резистивный сенсорный экран разрешением 320 x 480 точек для отображения данных, содержимого телефона и ввода информации.
5	Кнопка Дом	Возврат на начальный экран

Поз.	Элемент	Описание
6	Кнопка Разговор/ Отправить	Служит для активации телефона, набора номера, просмотра последних набранных номеров и ответа на вызов.
7	Кнопка Windows	Откройте меню Пуск.
8	Кнопка Отбой	Нажмите, чтобы закончить разговор или закрыть текущее окно; нажмите и удерживайте, чтобы заблокировать телефон и выключить экран.
9	Разъем micro USB	Служит для подключения USB-кабеля/ зарядного устройства.
10	Микрофон	Встроенный микрофон.
11	Регулятор громкости	Увеличение или уменьшение громкости звонка и системных звуков.
12	Кнопка камеры	Служит для активации камеры и фотосъемки.
13	Камера	3,2-мегапиксельная камера для фотосъемки с высоким разрешением.
14	Динамик громкой связи	Служит для вывода звука в режиме громкой связи.
15	Кнопка Сброс	Нажмите, чтобы сбросить установки телефона.

Индикатор кнопки Дом

Кнопка Дом окружена цветным кольцом, которое показывает состояние электропитания.

Цвет	Состояние	Описание
Белый	Светится непрерывно (10 секунд)	Устройство выходит из режима сна.
	Медленно мигает	Новое событие (пропущенный вызов, новое сообщение, голосовая почта и т.д.).
Красный	Светится непрерывно	аккумулятор заряжается.
	Быстро мигает	Критически низкий уровень заряда аккумулятора.
Зеленый	Светится непрерывно	Аккумулятор полностью заряжен.

Продление времени работы смартфона от аккумулятора

Чтобы продлить время работы от аккумулятора, выполните следующие действия:

1. Нажмите **Пуск** > **Настройка** > **Система** > **Подсветка**:
- Установите флажок **Выключать, если не используется** и укажите время задержки 30 сек.
- Установите 6-й уровень подсветки.
- Отключите параметр **Авторегулировка подсветки по уровню заряда**.
2. Нажмите **Пуск** > **Настройка** > **вкладка Система** > **Электропитание** > **вкладка Дополнительно** > **Настройка спящего режима** > **При заряде аккумулятора**:
- Задайте для параметра **Выключать, если не используется** значение 1 мин.
- Установите флажок **Выключать, если не используется**.
3. Если вы не собираетесь использовать устройство в течение долгого времени или ночью, рекомендуется закрыть все задачи или приложения, особенно те, которые подключаются к Интернету.
- Откройте Диспетчер задач, выбрав **Пуск** > **Настройка** > **Система** > **Диспетчер задач**. Нажмите **Завершить задачу** или **Меню** > **Завершить все задачи**.
4. Если вам не нужно подключение для передачи данных, рекомендуется выключить функцию **Подключение для передачи данных** в Менеджере связи: нажмите **Пуск** > **Менеджер связи**.
5. Выключите подсветку во время вызова, нажав **Пуск** > **Параметры** > **Телефон** > **Выключать подсветку во время вызова**; установите для этого параметра значение 10 секунд.

Установка или извлечение аккумулятора

Для питания смартфона используется съемный аккумулятор. Он упакован отдельно от смартфона, перед использованием смартфона аккумулятор нужно вставить и зарядить.

Установка аккумулятора

Подцепите ногтем крышку отсека аккумулятора. Отсоедините крышку от корпуса и поднимите ее.

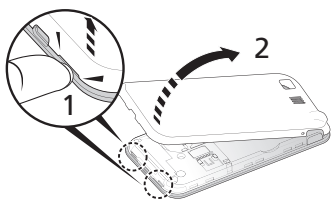

Вставьте аккумулятор в отсек аккумулятора, совместив контакты аккумулятора с контактами в отсеке.

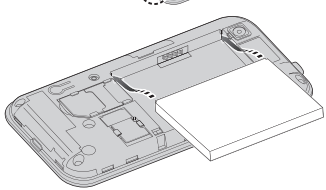

Вставьте язычки в нижней части крышки отсека аккумулятора в пазы на корпусе смартфона. Осторожно нажимайте верхнюю часть крышки, пока фиксаторы по краям крышки не встанут со щелчком на место.

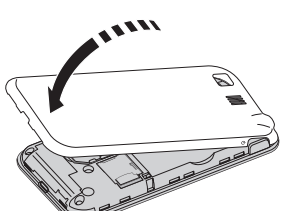

ВНИМАНИЕ! ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ ЗАМЕНЫ АККУМУЛЯТОРА НЕПРАВИЛЬНОГО ТИПА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЗРЫВУ. ВЫБРАСЫВАЙТЕ ОТСЛУЖИВШИЕ АККУМУЛЯТОРЫ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЯМИ.

Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием смартфона его аккумулятор нужно заряжать в течение восьми часов. Затем аккумулятор можно подзаряжать ежедневно до полной емкости.

Подсоедините кабель адаптера питания к разъему micro USB смартфона.

Извлечение аккумулятора

Откройте отсек аккумулятора, как показано на рисунке в разделе **"Установка аккумулятора" на стр. 17**. Извлеките аккумулятор из отсека, подцепив за защелку в верхней части аккумулятора.

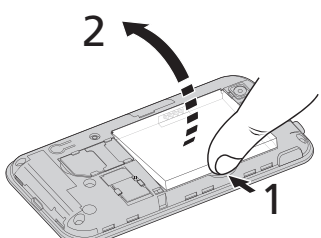

Установите на место крышку отсека, как описано выше.

Установка SIM-карты или карты памяти microSD

Для использования всех телефонных функций смартфона в него нужно вставить SIM-карту. Держатель SIM-карты расположен в нижней части отсека аккумулятора.

Объем хранилища данных в смартфоне можно увеличить, вставив карту microSD в специальное гнездо.
Оно расположено рядом с гнездом для SIM-карты.

1. Выключите смартфон, нажав и удерживая кнопку питания.
2. Откройте крышку и извлеките аккумулятор, как описано в разделе **"Извлечение аккумулятора" на стр. 18**.
3. Вставьте SIM-карту или карту microSD, как показано.

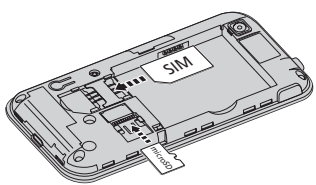

4. Установите на место аккумулятор и крышку отсека аккумулятора.

ПРИМЕЧАНИЕ. Карту microSD нужно полностью вставить в ее гнездо.

Блокировка SIM-карты

Смартфон может поставляться с блокировкой SIM-карты, т.е. вы сможете использовать только SIM-карту, предоставленную вам оператором связи.

Для снятия блокировки SIM-карты обратитесь к оператору связи.

Глава 2. Использование смартфона

Первое включение

Чтобы в первый раз включить смартфон, нажмите и удерживайте кнопку питания, пока не откроется экран начальной загрузки системы. Следуйте инструкциям по настройке, появляющимся на экране.

Ввод PIN-кода

При первой установке SIM-карты потребуется ввести PIN-код.

Внимание! В зависимости от ваших настроек ввод PIN-кода может требоваться каждый раз при включении функции телефона.

При вводе неправильного PIN-кода на экране появится предупреждение.

Активация новой SIM-карты

При первом использовании SIM-карты может потребоваться ее активация. Уточните порядок активации у своего оператора связи.

Использование сенсорного экрана

Сенсорный экран используется для выбора объектов и ввода информации. Для выполнения любых действий используйте палец.

Нажатие: для открытия элементов и выбора параметров нажмите экран один раз.

Перетаскивание: для выделения текста и изображений проведите пальцем по экрану, не отпуская. Перетаскивайте ползунок в полосе прокрутки для прокрутки содержимого экрана вверх и вниз.

Нажатие и удержание: нажмите и удерживайте элемент, чтобы просмотреть список доступных для него действий. В открывшемся контекстном меню выберите подходящее действие.

Экранная клавиатура

В некоторых приложениях при вводе данных можно активировать экранную клавиатуру.

Нажмите значок экранной клавиатуры в нижней части экрана для ее отображения. Нажмите значок еще раз для скрытия клавиатуры.

Нажмите стрелку рядом с символом клавиатуры для выбора других режимов ввода.

Режим	Описание
Удобная клавиатура	Стандартная клавиатура с большими клавишами для облегчения использования. Нажмите для ввода букв, цифр и использования функциональных клавиш.
Клавиатура	Отображается компактная клавиатура.

Начальный экран

После перезагрузки на дисплее смартфона открывается начальный экран. Этот экран позволяет быстро вызывать многие часто используемые функции смартфона нажатием соответствующих значков.

При первом включении смартфона вы увидите на экране несколько значков.

Подключение к компьютеру и синхронизация данных

Данные, хранящиеся в памяти смартфона, можно синхронизировать с данными на компьютере с помощью прилагаемого кабеля USB и Центра синхронизации операционной системы Windows.

Подробные сведения о подключении и синхронизации см. в разделе **"Подключение к ПК и установка программного обеспечения" на стр. 52**.

Глава 3. Телефонные звонки

В этой главе описываются порядок выполнения телефонных звонков и различные возможности, доступные во время вызова.

Перед тем как позвонить

Перед вызовом необходимо включить функцию телефона; активировать ее можно с помощью приложения "Диспетчер соединений" (см. **"Диспетчер соединений" на стр. 43**).

1. Чтобы открыть приложение "Диспетчер соединений", нажмите > **Диспетчер соед.**
2. Нажмите значок телефонного соединения, чтобы появилась надпись **Включен**.

Как позвонить

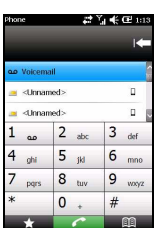

1. На экране "Сегодня" нажмите кнопку вызова, чтобы открыть экранную цифровую клавиатуру.
2. Введите номер вызываемого абонента.
3. Чтобы позвонить, нажмите кнопку "Вызов" Call.
4. Чтобы завершить вызов, нажмите кнопку "Отбой".

Примечание. Чтобы позвонить, сначала включите функцию телефона.

Экранная цифровая клавиатура

С помощью экранной цифровой клавиатуры можно набирать номер.

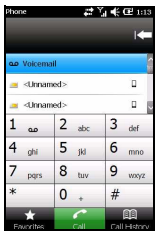

Чтобы открыть экранную цифровую клавиатуру:

1. Нажмите кнопку вызова или
2. Нажмите **Телефон** на начальном экране или
3. Нажмите > .

Как позвонить одному из контактов

1. Список контактов отобразится выше экранной цифровой клавиатуры.
2. Нажмите на контакт для получения подробной информации о нем.
3. Нажмите **Вызов (** **)** для вызова отображаемого контакта.

Набор номера из журнала вызовов

Журнал вызовов также отображается выше экранной цифровой клавиатуры и содержит все принятые, набранные и пропущенные вызовы.

Нажмите номер, чтобы просмотреть сведения о вызове. Чтобы позвонить по любому номеру из журнала вызовов, выберите номер и нажмите .

Пропущенные вызовы помечаются на начальном экране значком телефона .

Набор номера из других приложений

Можно быстро и легко набирать номера даже во время использования других приложений.

1. Нажмите кнопку вызова, чтобы открыть телефонную клавиатуру.
2. Позвоните.
3. Закончив разговор, нажмите кнопку **Отбой**.

Набор международного номера

При наборе международных номеров не нужно вводить международный префикс прямого набора (00 и т.д.) перед кодом страны. Просто нажмите и удерживайте **0+** на экранная цифровая клавиатура, пока на экране не появится **+**.

Внимание! Стоимость международных звонков может значительно различаться в зависимости от вызываемой страны и оператора связи. Заранее узнайте тарифы у своего оператора, чтобы не получать телефонные счета на большую сумму. При использовании смартфона за границей будет взиматься плата за роуминг. Перед выездом узнайте у своего оператора тарифы роуминга в той стране, куда едете.

Экран голосовых вызовов

После набора номера отобразится экран голосовых вызовов, в котором доступно несколько параметров.

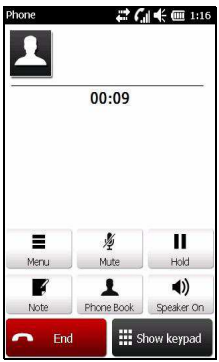

Элемент	Описание
	Открытие папки "Избранное" и журнала вызовов.
	Отключение звука.
	Удержание текущего вызова.
	Добавление заметки.
	Ввод в телефонную книгу.
	Включение динамика.
	Отображение клавиатуры.

Примечание. Некоторые возможности доступны только во время вызова. В остальное время эти пункты меню затенены.

Экранные кнопки функций, доступных во время вызова

Ответ на вызов

Чтобы ответить на вызов, нажмите Answer.

Отклонение вызова

Чтобы отклонить вызов, нажмите кнопку **Отбой** или Reject.

Завершение вызова

Чтобы завершить вызов, нажмите кнопку **Отбой**.

Постановка вызова на удержание

Чтобы поставить вызов на удержание, нажмите кнопку

Удержание ( ) на экране голосовых вызовов.
Для продолжения вызова снова нажмите эту кнопку.

Переключение вызовов

При получении второго вызова во время разговора на экране отобразится номер второго звонящего.

1. Нажмите **Переключить** ( ), чтобы ответить на входящий звонок. Первый вызов будет поставлен на удержание.
2. Для переключения между звонками нажимайте

   Переключить ( ).

Конференц-связь

Если у вас имеется звонок на удержании, а другой – активный, можно объединить все звонки и создать конференц-связь.

1. Нажмите **Объед. выз.** ( ). Все вызовы будут объединены.
2. Нажмите кнопку **Отбой**, чтобы отключить конференц-связь.

Режим громкой связи

Функция громкой связи позволяет вести разговоры, не держа смартфон в руке. Эта функция особенно полезна, когда нужно одновременно делать несколько дел.

Для включения громкой связи нажмите кнопку **Вкл. громкую связь** ( ) на экране голосовых вызовов. Для отключения громкой связи нажмите **Откл. громкую связь** ( ).

Добавление заметок

Для записи важной информации во время вызова можно писать заметки от руки или при помощи клавиатуры, а позднее просматривать их.

1. Нажмите **Заметка** () на экране голосовых вызовов.
2. Для ввода букв и символов используйте клавиатуру.
3. По окончании ввода нажмите **OK** для сохранения заметки.

Для последующего просмотра заметок нажмите на экране кнопку > **Заметки**. Нажмите заметку, которую требуется открыть и просмотреть.

Отключение микрофона во время разговора

Чтобы во время разговора отключить микрофон, на экране голосовых вызовов нажмите **Откл. звук** ( ). Нажмите **Вкл. звук** () для включения микрофона.

Сохранение набранного номера в списке контактов

Набранный номер можно сохранить в списке контактов для использования в будущем.

1. Выберите номер из журнала вызовов и нажмите **Сохранить в контактах**.
2. Выберите место сохранения: **SIM-карта** или **Телефон**.
3. Введите сведения о контакте и нажмите **Сохранить**.

Набор номера пропущенного вызова

При наличии пропущенного вызова на начальном экране отображается значок .

1. Нажмите **Телефон** для просмотра сведений о пропущенных вызовах.
2. Выберите вызов из списка и нажмите .

Журнал вызовов

Просмотр недавних вызовов в журнале вызовов: откройте экранную цифровую клавиатуру, затем нажмите **Журнал вызовов** ( ).

Пункты меню журнала вызовов

В меню журнала вызовов имеется несколько пунктов.

- Нажмите **(** **,** **)** для выбора вида журнала вызовов. Например, нажимайте **(** **,** **)** для циклического просмотра вызовов в разделах "Все", "Пропущенные", "Набранные" и "Принятые".

Глава 4. Управление сообщениями

В этой главе показано, как настраивать и использовать функции смартфона для обмена SMS-, MMS-сообщениями и сообщениями электронной почты.

Экран сообщений

Доступ ко всем SMS-, MMS-сообщениям и сообщениям электронной почты осуществляется через экран сообщений.

Для доступа к экрану сообщений нажмите **Текст** ( ). Затем нажмите раскрывающееся меню в верхнем левом углу экрана сообщений для просмотра списка папок.

В нем отображаются все папки SMS-сообщений, MMS-сообщений и электронной почты. Нажимайте знак плюс рядом с каждой папкой для просмотра списка вложенных папок. В каждой папке имеются перечисленные ниже вложенные папки.

- Удаленные: отображение всех удаленных сообщений.

Примечание. Для полного удаления сообщений необходимо удалить их также из папок "Удаленные". Для этого нажмите > **Сервис** > **Очистить папку "Удаленные"**.

- Черновики: отображение всех черновиков сообщений.

- Входящие: отображение всех полученных сообщений.
- Исходящие: отображение сообщений, ожидающих отправки.
- Отправленные: отображение всех отправленных сообщений.

Нажмите вложенную папку для ее открытия. Нажмите **Входящие** для возвращения к начальному экрану обмена сообщениями. Нажмите для отображения списка действий, соответствующих выбранной папке.

Управление файлами

Можно выбрать синхронизацию, загрузку и другие настройки для определенных папок. Для управления папками нажмите **Меню** или нажмите и удерживайте имя папки, чтобы открыть меню действий.

SMS-сообщения

Смартфон можно использовать для обмена текстовыми сообщениями с другими мобильными телефонами. Каждое сообщение может содержать до 160 символов.

Создание и отправка SMS-сообщений

1. Нажмите **Текст (** **)**.
2. Нажмите > **Создать**. Выберите **Текстовое сообщение**. Появится окно сообщения.
3. Выберите получателя; введите сообщение, затем нажмите .

Ответ на SMS-сообщения

При поступлении нового сообщения в верхней части экрана отобразится значок и появится уведомление о поступлении сообщения.

1. Нажмите **Текст** ( ) для просмотра входящих сообщений.
2. Нажмите сообщение, чтобы открыть его.
3. Введите текст сообщения в расположенной ниже области и нажмите .

Сортировка SMS-сообщений

Можно сортировать SMS-сообщения по типу сообщений, отправителю, времени получения сообщений и теме сообщений.

Нажмите раскрывающееся меню **Сортировать по** в верхнем правом углу экрана сообщений и выберите необходимый пункт из списка.

MMS-сообщения

MMS-сообщения аналогичны SMS-сообщениям, но к ним можно также прикреплять мультимедийные файлы, например, фотографии, звуковые файлы или видеоролики. Каждое MMS-сообщение может иметь размер не более 300 КБ.

Настройка MMS-сообщений

Для отправки MMS-сообщений необходимо настроить соединение и профиль. Обратитесь к своему оператору для получения необходимой информации по выполнению процедуры настройки.

1. Нажмите > **Настройка** > **Подключения** > **Подключения**.
2. Вариант **Добавить новое подключение через модем** можно выбрать в разделе **Мой ISP** или **Моя рабочая сеть**.
3. Откроется экран **Новое подключение**.
4. Введите имя для подключения.
5. Выберите **Сотовая линия (GPRS)** из списка **Выберите модем** и нажмите **Далее**.
6. Ведите имя точки доступа, предоставленное вашим оператором сети.
7. Введите имя пользователя, пароль и домен.
8. Нажмите **Готово** для сохранения и завершения настройки.

Настройка MMS-профилей

Можно выбрать и настроить несколько профилей MMS-сообщений для различных сетей и условий.

1. Нажмите **Текст** ( ) на начальном экране.
   В раскрывающемся меню в верхнем левом углу экрана сообщений выберите "Входящие".
2. Нажмите > **Настройка MMS** > вкладка **MMS-профили**.
3. Выберите профиль из списка. Нажмите **Изменить** для просмотра настроек выбранного профиля.
4. Нажимайте каждое поле для изменения настройки. Эти поля должны автоматически настраиваться оператором. Если это так, не рекомендуется изменять их.
5. Нажмите **Готово** после завершения изменения профиля.
6. Нажмите **Выбрать** для выбора профиля из списка и нажмите **OK**.

Примечание. Более полную информацию о доступных функциях изменения и создания профилей MMS можно получить в меню справки.

Создание MMS-сообщений

1. Нажмите **Текст (** **)**. Нажмите > **Создать** > **Мультимедийное сообщение**, появится окно создания сообщения.
2. Введите получателя (при необходимости наряду с другими получателями в поля Копия и СК) и тему MMS-сообщения.
3. Для вложения фотографии или видеоролика нажмите **Вставить фото/видео (** **)** и выберите файл для вложения.
4. Для вложения звукового файла нажмите **Вставить звук** и выберите файл для вложения. В окне сообщения отобразится звуковой файл.
5. Для вставки текста нажмите **Вставить текст** и введите свое сообщение. Теперь все вложения и текст будут отображаться в окне сообщения.
6. Нажмите **Отправить**.

Ответ на MMS-сообщения

При поступлении нового сообщения MMS в верхней части экрана появится значок сообщения, а также откроется уведомляющее сообщение.

1. Нажмите **Текст (** **)**.
2. Нажмите сообщение, чтобы открыть его.

3. Нажмите > **Ответить**, чтобы ответить на сообщение. Откроется окно сообщения.
4. Для составления ответа выполните шаги, описанные в разделе **Создание MMS-сообщений**.
5. Нажмите **Отправить**.

Сортировка MMS-сообщений

Можно сортировать MMS-сообщения по типу сообщений, отправителю, времени получения сообщений и теме сообщений.

Нажмите раскрывающееся меню **Сортировать по** в верхнем правом углу экрана сообщений и выберите необходимый пункт из списка.

Примечание. Более полную информацию о доступных функциях создания, составления ответов на SMS- и MMS-сообщения и их сортировки можно получить в меню справки.

Электронная почта

Для управления учетными записями электронной почты в смартфоне используется программа Outlook Mobile. Для настройки учетной записи нажмите **Эл. почта** на начальном экране или > **Эл. почта**. Нажмите **Настройка эл. почты** для настройки учетной записи электронной почты.

Введите свой адрес электронной почты и пароль для настройки учетной записи. Выберите, следует ли сохранить пароль.

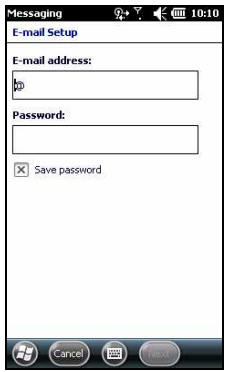

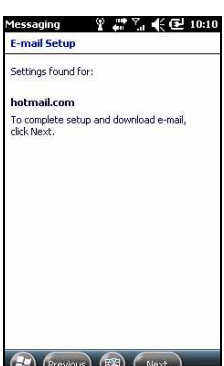

После завершения ввода необходимой информации нажмите **Далее**. Смартфон оснащен предварительно заданными настройками для большинства известных поставщиков услуг Интернета и будет предлагать настройки при распознавании вашего адреса электронной почты. В противном случае смартфон попытается подключиться к Интернету для поиска настроек.

Глава 5. Работа с камерой

Ваш смартфон оснащен 3,2-мегапиксельной цифровой камерой, расположенной на задней панели. В этом разделе описывается весь процесс фото- и видеосъемки с помощью смартфона.

Для включения камеры нажмите и удерживайте кнопку камеры.

Значки и индикаторы камеры

Значок	Описание
0998	Отображение типа используемого места хранения и доступного количества фотоснимков.
1.0×	Текущая настройка масштаба.

Значок	Описание
	Нажмите, чтобы установить режим съемки. • Фотография • Видео • Фото POI • Непрерывный • MMS
	Увеличение или уменьшение; варианты: 1x и 1,3x.
	Настройка параметров камеры или видео. Камера: • Разрешение • Баланс белого • Эффекты • Автоспуск • Штамп времени • Дополнительно: Свойства изображения, Антимерцание, Память, Счетчик кадров, ISO, Звук затвора, Качество JPEG, Продолжительность просмотра, Восстановление, О программе. Видео: • Разрешение • Баланс белого • Эффекты • Дополнительно: Свойства изображения, Антимерцание, Память, Счетчик кадров, Качество видео, Запись звука, Продолжительность просмотра, Восстановление, О программе.
	Открытие альбома для просмотра миниатюр сохраненных фотографий и видеороликов.
	Закрыть приложение "Камера".

Фотосъемка

1. Наведите камеру на объект съемки, держа смартфон неподвижно.
2. Отрегулируйте любые необходимые настройки, например яркость или сюжетный режим.
3. Нажмите кнопку вниз, чтобы сделать снимок.

Видеосъемка

1. Наведите камеру на объект съемки, держа смартфон неподвижно.
2. Чтобы начать запись, нажмите кнопку камеры до конца.
3. Чтобы остановить запись, нажмите кнопку камеры до конца.

Поддерживаемые форматы

Поддерживаются следующие форматы файлов.

Тип	Форматы
Изображение	JPEG
Видео	MPEG4

Сохранение фотографий и видеозаписей на карте microSD

Нажмите > **Проводник** > **Мои документы** > **Мои фотографии** (или **Мои видеозаписи**). Нажмите и удерживайте файл, который необходимо сохранить на карту памяти micro SD, в раскрывающемся меню выберите **Копировать** или **Вырезать**.

Перейдите к карте памяти micro SD в программе **Проводник**, нажмите и удерживайте папку, в которую необходимо

сохранить изображение или видеозапись, в раскрывающемся меню выберите **Вставить**.

Параметры фотографий и видеозаписей

После съемки фотографий и видеозаписей они сохраняются автоматически.

Примечание. Стандартным местом сохранения фотографий и видеофайлов являются соответственно папки Мои документы/Мои фотографии и Мои документы/Мои видеозаписи.

Нажмите значок альбома и выберите фотографию для просмотра. Нажмите фотографию для отображения значков параметров.

Из этого интерфейса можно запустить слайд-шоу всех фотографий в папке, отправить текущую фотографию контакту в MMS-сообщении или сообщении электронной почты, просмотреть информацию о фотографии, удалить фотографию или вернуться в режим миниатюр.

Также можно увеличить или уменьшить фотографию или перейти к предыдущему или следующему файлу.

Редактирование фотографий и видеозаписей

Сохраненные фотографии можно обрезать и поворачивать.

1. Нажмите > **Мультимедиа** > **Альбом**.
2. Все фотографии и видеоролики будут показаны в виде миниатюр. Выберите фотографию, которую необходимо отредактировать.
3. Нажмите **Меню** для просмотра возможностей редактирования.

Глава 6. Дополнительные настройки

Переключение смартфона в режим полета

Перейти в режим полета можно, отключив функции телефона, Bluetooth и беспроводной ЛВС и используя смартфон в качестве портативного устройства во время полета. Узнайте в авиакомпании, разрешено ли такое использование смартфона на борту самолета.

Некоторые авиакомпании предоставляют на борту самолета услуги беспроводного доступа в Интернет посредством функции беспроводной ЛВС. Перед вылетом проверьте, будет ли доступна эта функция в полете.

Выключайте смартфон во время взлета и посадки, так как он может вызывать помехи в работе электронных систем самолета.

Переход в режим полета

1. Откройте Диспетчер соединений (см **"Диспетчер соединений" на стр. 43**).
2. Нажмите Режим полета **ВКЛ.**, чтобы отключить все функции телефона, Bluetooth и беспроводной ЛВС.

Диспетчер соединений

Смартфон оснащен функциями телефона, Bluetooth и беспроводной ЛВС. В этом разделе показано, как активировать и настроить основные функции подключений телефона, Bluetooth и беспроводной ЛВС при помощи приложения "Диспетчер соединений". Экран Диспетчера.

Совет. Нажмите и удерживайте название типа связи для открытия соответствующей страницы настройки.

Использование Диспетчера соединений

Открытие программы "Диспетчер соединений"

1. Нажмите значок "Связь" наверху экрана или
2. Нажмите > **Диспетчер соединений** или
3. Нажмите > **Настройка** > **Подключения** > **Диспетчер соединений**.

4. Нажмите > **Настройка** > **Подключения**.

Активация или деактивация подключений

В окне "Диспетчер соединений" активировать одно или несколько подключений.

Значок каждого активированного подключения будет выделен подсветкой.

Настройка параметров подключения

В этом разделе дано подробное описание настройки подключения телефона, подключения для передачи данных и Bluetooth.

Телефонные подключения

После установки SIM-карты в смартфон он автоматически определит вашего оператора связи.

Для всех телефонных настроек нажмите > **Настройка** > **Личные** > **Телефон**. В этом меню можно настроить мелодии звонков, функции безопасности, услуги, сети и информационные сообщения.

Выбор сети

Можно настроить смартфон на автоматический поиск сети или выбирать сеть вручную.

Автоматический поиск сети

1. Нажмите > **Настройка** > **Личные** > **Телефон** > **вкладка "Сеть"**.
2. Выберите пункт **Автоматически** из списка **Выбор сети**.
3. Нажмите **Поиск сети**. Сеть будет найдена автоматически.

Выбор сети вручную

1. Нажмите > **Настройка** > **Личные** > **Телефон** > **вкладка "Сеть"**.
2. Выберите пункт **Вручную** из списка **Выбор сети**. Отобразится список сетей.
3. Выберите сеть из списка и нажмите **OK**.

Если выбранная в настоящий момент сеть недоступна, нажмите **Выбрать** для выбора другой сети.

Примечание. В случае каких-либо проблем при получении номеров сервисных центров голосовой почты и текстовых сообщений обратитесь к оператору связи.

Настройка параметров Bluetooth

Функцию Bluetooth можно использовать для обмена данными между смартфоном и другими мобильными устройствами.

Подключения по Bluetooth

Для всех настроек Bluetooth нажмите > **Настройка** > **Bluetooth**. Этот экран позволяет настраивать профили, состояние, доступность и параметры служб Bluetooth. Также можно просмотреть информацию о версии программы.

Создание новых Bluetooth-подключений

Проще всего установить и настроить новое Bluetooth-подключение посредством Диспетчера Bluetooth.

1. Нажмите > **Настройка** > **Bluetooth**. Отобразится запрос на включение Bluetooth, после этого нажмите **Настройка** > **Добавить устройство**.
2. Смартфон осуществит поиск устройств в радиусе действия.
3. Выберите устройство, к которому необходимо подключиться.
4. Нажмите **Выбор** и следуйте инструкциям на экране для выполнения соединения.

Настройка параметров Bluetooth

1. Нажмите > **Настройка** > **Bluetooth** >**Настройка**.
2. Выберите включение или функции Bluetooth и укажите, должно ли устройство быть видимым.
3. Нажмите **Готово** для подтверждения и сохранения настройки.
4. Можно задать **Имя/Название** смартфона. Нажмите > **Настройка** > **Система** > **О программе** > **Код устройства**.

Настройки телефона

После установки SIM-карты в смартфон он автоматически настроит много параметров телефона. Устройство свяжется с вашим оператором и автоматически получит все необходимые настройки, такие как имя сети и номера центров обслуживания голосовой почты и SMS-сообщений.

Однако при необходимости можно просмотреть и изменить эти настройки на экране настройки телефона.

Нажмите > **Настройка** > **Личные** > **Телефон**.

Настройка параметров вызовов

Можно настроить определенные опции вызовов для управления входящими и исходящими вызовами.

Можно запретить исходящие или входящие вызовы с помощью функции запрета вызовов; выбрать, кому следует показывать ваш номер, с помощью идентификатора звонящего (определителя номера); указать номер для переадресации вызовов при недоступности с помощью функции переадресации вызовов; выбрать уведомление при ожидании вызова с помощью функции ожидания вызова (второй линии).

Настройка идентификатора звонящего

1. Нажмите > **Настройка** > **Личные** > **Телефон** > вкладка **Службы**.
2. Выберите пункт **Идентификатор звонящего** из списка и нажмите **Получение параметров**.
3. Выберите, кому следует показывать ваш номер.
4. Нажмите **OK** для подтверждения и сохранения настройки.

Настройка переадресации вызовов

1. Нажмите > **Настройка** > **Личные** > **Телефон** > вкладка **Службы**.
2. Выберите пункт **Переадресация звонков** из списка и нажмите **Получение параметров**.
3. Укажите, необходимо ли переадресовывать все вызовы или только при определенных условиях. Установите флажки для выбора необходимых параметров и введите номера, на которые будут переадресовываться вызовы.

4. Нажмите **OK** для подтверждения и сохранения настройки.

Настройка ожидающих вызовов

1. Нажмите > **Настройка** > **Личные** > **Телефон** > вкладка **Службы**.
2. Выберите пункт **Ожидание вызова** из списка и нажмите **Получение параметров**.
3. Выберите, следует ли отображать уведомление при ожидании вызова.
4. Нажмите **OK** для подтверждения и сохранения настройки.

Настройка голосовой почты и текстовых сообщений

1. Нажмите > **Настройка** > **Личные** > **Телефон** > вкладка **Службы**.
2. В списке выберите **Голосовая почта и текстовые сообщения** и нажмите **Получение параметров**.
3. Введите номера сервисных центров голосовой почты и текстовых сообщений.
4. Нажмите **OK** для подтверждения и сохранения настройки.

Настройка закрытой абон. группы

1. Нажмите > **Настройка** > **Личные** > **Телефон** > вкладка **Службы**.
2. В списке выберите **Закрытая абон. группа** и нажмите **Получение параметров**.
3. Укажите, нужно ли включить функцию закрытой абон. группы, и введите необходимые шаблоны номеров.
4. Нажмите **OK** для подтверждения и сохранения настройки.

Примечание. Более подробную информацию об изменении настроек телефона см. в меню справки.

Выбор мелодии звонка

Профиль содержит настройки для сигналов уведомлений, громкости устройства, типа и мелодии звонка.

1. Нажмите > **Настройка** > **Личные** > **Телефон** > вкладка **Звуки**.
2. Выберите предпочитаемую мелодию звонка.
3. Нажмите **OK** для подтверждения и сохранения настройки.

Настройка функций кнопки "Отбой"

С помощью кнопки "Отбой" можно выключить смартфон, завершить текущую программу, запустить Диспетчер соединений или заблокировать устройство и приостановить его работу.

1. Нажмите > **Настройка** > **Кнопка "Отбой"**.
2. Выберите действие, которое необходимо выполнить.
3. Нажмите **OK** для подтверждения и сохранения настройки.

Управление телефонной книгой

В смартфоне имеется адресная книга, позволяющая сохранять контакты либо во внутренней памяти, либо на SIM-карте.

Добавление контакта

1. На экране "Телефон" введите номер телефона.
2. Телефон определит новый номер. Выберите **Сохранить в контактах**.

3. Выберите сохранение на **SIM-карте** или в **Телефоне**.
4. Введите необходимые данные.
5. Нажмите **Сохранить**.

Можно выбрать сохранение контактов непосредственно на SIM-карту. Это полезно при использовании SIM-карты в нескольких телефонах, чтобы адресная книга всегда была под рукой.

Примечание. При создании нового контакта на SIM-карте можно ввести только имя, номер телефона и адрес электронной почты контакта. Если необходимо ввести дополнительные сведения, создайте обычный контакт в памяти телефона.

Изменение контакта

1. Нажмите > **Контакты**.
2. Выберите и откройте контакт, который хотите изменить.
3. Нажмите > **Изменить**.
4. Измените сведения о контакте и нажмите **OK**.

Копирование информации о контактах

Можно копировать данные из списка контактов на SIM-карту и наоборот. Можно копировать отдельные контакты, несколько контактов или все контакты.

- Для копирования всех контактов нажмите флажок рядом с полем "Имя:". Нажмите и удерживайте любой контакт, затем в контекстном меню выберите **Копировать в контакты/на SIM-карту**.
- Для копирования всех контактов нажмите флажок рядом с каждым контактом. Нажмите и удерживайте любой контакт, затем в контекстном меню выберите **Копировать в контакты/на SIM-карту**.

- Для копирования одного контакта нажмите и удерживайте любой контакт и выберите пункт **Копировать в контакты/на SIM-карту**.

Копирование контактов из внутренней памяти на SIM-карту

Примечание. При копировании контакта из внутренней памяти на SIM-карту копируется только имя и номер телефона контакта. Имена длиннее 14 символов сокращаются.

1. Нажмите > **Контакты**.
2. Выберите нужный контакт.
3. Нажмите > **Копировать контакт на SIM-карту**.

Копирование контакта с SIM-карты во внутреннюю память

1. Нажмите > **Контакты**.
2. Выберите нужный контакт.
3. Нажмите > **Копировать контакт в телефон**.

Удаление контактов

Для освобождения места во внутренней памяти телефона или SIM-карте можно удалять контакты из адресной книги.

1. Нажмите > **Контакты**.
2. Выберите контакт, который хотите удалить.
3. Нажмите > **Удалить**.
4. Нажмите **Да** для безвозвратного удаления контакта.

Привязка мелодий звонка и изображений к определенным контактам

Чтобы можно было легко понять, кто звонит, вы можете назначить контактам определенные мелодии звонка и изображения.

1. Нажмите > **Контакты**.
2. С помощью кнопок перемещения вверх и вниз выберите контакт, который хотите изменить.
3. Нажмите > **Изменить**.
4. Нажмите изображение контакта, чтобы открыть папку "Мои фотографии". Нажмите необходимое изображение для назначения его контакту.
5. Нажмите **Мелодия**и выберите мелодию из списка.

Подключение к ПК и установка программного обеспечения

Для синхронизации данных компьютера и смартфона смартфон, сравнения и обновления данных на обоих устройствах можно использовать программу Microsoft

ActiveSync (в Windows XP) или Центр устройств Windows Mobile (в Windows Vista и Windows 7). Таким образом можно создать резервную копию данных на случай каких-либо неполадок со смартфоном.

Подключение к ПК

Поставляемый в комплекте со смартфоном кабель синхронизации с разъемом micro-USB позволяет

синхронизировать данные смартфона с данными компьютера с помощью программ Центр устройств Windows Mobile, Центр синхронизации Windows или ActiveSync.

Вставьте штекер micro-USB в смартфон, а штекер USB на другом конце кабеля – в свободный разъем USB компьютера.

Через небольшой промежуток времени происходит опознавание смартфона и открывается программа синхронихации смартфона. Дополнительную информацию можно найти в справочном разделе программы, установленной на компьютере.

Настройка USB-подключения к компьютеру

Для оптимизации USB-подключения к компьютеру в случае каких-либо проблем с синхронизацией данных с помощью ActiveSync можно включить дополнительные сетевые функции.

1. Нажмите > **Настройка** > **Подключения** > **USB-подкл. к ПК**.
2. Установите флажок **Включить режим расширенных сетевых возможностей**.
3. Нажмите **OK** для подтверждения и сохранения настройки.

Acer Sync

Программа Acer Sync помогает синхронизировать данные электронной записной книжки (PIM) (контакты и календари) на устройстве со службами Google и программой Microsoft Outlook. Фотографии и видеозаписи также можно отправить с устройства на сайты Picasa и YouTube через Acer Sync.

Убедитесь, что на компьютере установлена программа Acer Sync. Настроив учетную запись и параметры, вы сможете

легко синхронизировать PIM-службы (Google и Microsoft Outlook). Acer Sync также обеспечивает функцию периодической синхронизации, которая автоматически синхронизирует данные согласно настройкам.

Примечание. К Acer Sync можно добавить только одну учетную запись Google. Если у вас несколько учетных записей Google, и вы хотите синхронизировать данные этих учетных записей, необходимо будет удалить текущую учетную запись и заменить ее другой учетной записью.

Добавление учетной записи Google

Чтобы добавить учетную запись Google:

1. Нажмите > **Acer Sync**.
2. Нажмите **Далее**.
3. Введите свой адрес электронной почты Google и пароль.
4. Установите флажок **Сохранить пароль**.

Примечание. Если не выбрать сохранение пароля, периодическая синхронизация будет отключена.

Синхронизация данных

Выберите тип данных, которые хотите синхронизировать с серверами Google.

Тип данных	Описание
Контакты/ Календарь	Синхронизация PIM-данных на вашем устройстве с контактами и календарем Google. Если программа Acer Sync обнаружит дубликаты элементов, она поможет объединить PIM-данные во время первой синхронизации.
Фотография	Отправка фотографий с устройства в альбом Picasa.
Видео	Отправка видеозаписей с устройства в учетную запись YouTube. Эта функция доступна только если ваш идентификатор YouTube привязан к вашей учетной записи Google. Если у вас нет учетной записи YouTube, вы должны будете ее зарегистрировать.

Примечание. Необходимо выбрать хотя бы один тип данных.

Параметры настройки

Настройки	Описание
Название альбома	Местоположение для отправки ваших фотографий на сайт Picasa. Если на сайте Picasa альбома еще нет, программа Acer Sync создаст его автоматически.
Конфиденциальность альбома	Определяет, кто может просматривать альбом.
Папка для отправки фотографий/ Папка для отправки видеозаписей	Местоположение фотографий и видеозаписей на вашем устройстве. Для выбора правильных папок можно использовать окно обзора папок.
Настройки разрешения конфликтов контактов/ календаря	Определение правила, которому программа Acer Sync будет следовать при обнаружении дубликата во время синхронизации. Это может иметь место в результате изменения данных на локальном устройстве и сервере (Google) после последней синхронизации.
Интервал синхронизации	Определение расписания периодической синхронизации. Периодическая синхронизация будет выполняться автоматически независимо от того, запускаете вы приложение или нет. Чтобы отключить автоматическую синхронизацию, выберите **Вручную**.

Синхронизация и управление учетной записью

Из профиля синхронизации можно просмотреть состояние синхронизации, запустить синхронизацию и управлять учетной записью Google.

1. Нажмите **Синхронизация**, чтобы запустить синхронизацию.
2. Нажмите **Меню** > **Изменить профиль**, чтобы отредактировать данные учетной записи и изменить настройки.
3. Нажмите **Меню** > **Удалить профиль**, чтобы удалить учетную запись, которую вы в данный момент используете.
4. Нажмите **Показать мой Picasa**, чтобы запустить браузер Pocket Internet Explorer и открыть ваш общедоступный альбом Picasa.
5. Нажмите **Показать мой YouTube**, чтобы запустить браузер Pocket Internet Explorer и открыть вашу страницу YouTube. Этот элемент будет отключен, пока вы не отправите свою первую видеозапись.
6. Нажмите **О программе**, чтобы просмотреть информацию об авторском праве и версии Acer Sync.
7. Нажмите **Выход** или **OK**, чтобы закрыть Acer Sync.

В главном окне профиля синхронизации можно просмотреть имя учетной записи, время последней синхронизации, способ подключения устройства и состояние для каждого типа данных. Эта информация обновляется автоматически, так что вы можете наблюдать за синхронизацией.

Примечание. Если заряда аккумулятора устройства осталось меньше 20%, вы должны будете подтвердить синхронизацию. Если вы запустите синхронизировать, устройство может в любой момент отключиться во время синхронизации, и данные будут потеряны.

Примечание. Отправка видеозаписей будет невозможна, если вы не привязали свой идентификатор YouTube к учетной записи Google.

Другие функции

Управление календарем

С помощью календаря можно настраивать напоминания о встречах и мероприятиях.

Создание новой встречи

1. Нажмите > **Календарь**.
2. Нажмите > **Новая встреча**.
3. Введите данные о встрече и частоту напоминания.
4. Нажмите **OK** для подтверждения и сохранения настройки.

Чтобы изменить встречу, нажмите дату и нажмите нужный элемент, чтобы открыть страницу редактирования.

Создание задач

Можно создавать задачи для напоминания об определенных действиях, которые необходимо выполнить, и о крайних сроках выполнения.

Создание новой задачи

1. Нажмите > **Задачи**.
2. Нажмите > **Новая задача**.
3. Введите информацию о задаче, даты начала и срока, а также частоту напоминания.

4. Нажмите **OK** для подтверждения и сохранения настройки.

Чтобы отредактировать задачу, нажмите ее запись и затем нажмите , чтобы открыть экран записи задачи.

Примечание. Более подробные сведения о других возможностях, доступных на экранах календаря и задач см. в меню справки.

Просмотр веб-сайтов в Интернете

Для просмотра веб-страниц с помощью смартфона необходимо подключение к 3G-сети или компьютеру, подключенному к Интернету посредством ActiveSync.

На начальном экране нажмите **Избранное** и нажмите **Internet Explorer**, чтобы открыть браузер.

Для настройки параметров браузера нажмите > > **Сервис**.

Запуск Windows Live

1. Нажмите > **Windows Live**.
2. Войдите при помощи своего адреса электронной почты и пароля, после чего отобразится ваш список контактов.

Воспроизведение мультимедийных файлов

В смартфоне изначально установлены различные программы, которые можно использовать для воспроизведения мультимедийных файлов.

Использование проигрывателя Windows Media

Проигрыватель Windows Media можно использовать для воспроизведения видеороликов, снятых с помощью смартфона, а также других мультимедийных файлов, например музыкальных файлов в формате MP3.

На начальном экране нажмите значок проигрывателя Windows Media. Медиапроигрыватель выполнит поиск всех поддерживаемых мультимедийных файлов в смартфоне. Нажмите значок **Воспроизведение** для немедленного запуска воспроизведения.

Поддерживаются следующие форматы:

Тип	Форматы
Звук	WMA, AMR, AMR-WB, AAC, AAC+, улучшенный AAC+, MP3
Видео	WMV, MPEG2, MPEG3, ISO-MPEG4 версия 1, H.263, M-JPEG AVI

Воспроизведение видеофайлов или звуковых файлов

1. Тар > **File Explorer**.
2. Найдите файл для воспроизведения и нажмите его один раз для воспроизведения его с помощью проигрывателя Windows Media.

Spinlets

Программа Spinlets обеспечивает доступ к вашей любимой музыке, фильмам и телепередачам. Слушайте любимую музыку и смотрите любимые фотографии и видеозаписи с веб-сайта Spinlets на своем мобильном телефоне и

отправляйте ссылки на них друзьям в социальных сетях, публикуйте на веб-сайтах и т.п.

Примечание. Отдельные материалы могут быть доступны не во всех странах.

Запуск программы Spinlets

Чтобы запустить приложение Spinlets, нажмите > **Spinlets**.

Просмотр галереи Spinlets

Материалы можно сортировать и искать по альбомам или жанрам.

Просмотр по альбомам

После открытия программы Spinlets вы увидите страницу обложек популярных альбомов. Просмотрите их, проводя пальцем по горизонтали (влево или вправо), и выберите нужный альбом, нажав его.

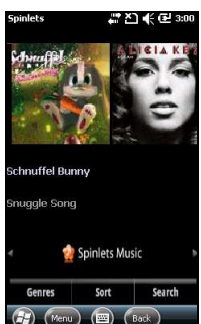

Просмотр по жанрам

Для просмотра галереи по жанрам нажмите кнопку "Жанры" в нижнем левом углу экрана. Откроется новый экран со списком различных жанров. Нажмите жанр, который хотите просмотреть.

Сортировка

Для сортировки в Spinlets по таким критериям, как "Имя", "Рейтинг" или "Самый новый", нажмите кнопку "Сортировать" внизу экрана.

Поиск

Для поиска в галерее по конкретному имени нажмите кнопку "Поиск" в нижнем правом углу экрана. Введите имя исполнителя в окне поиска и найдите возможные совпадения.

Знакомство с виджетами Spinlets

После выбора альбома вы увидите окно spinlet-элементов.

Чтобы воспроизвести отдельную песню, нажмите красную кнопку "Воспроизвести".

Чтобы воспроизвести выбранные песни, откройте вкладку "Музыка" и выберите нужные песни.

Чтобы просмотреть фотографии исполнителя, откройте вкладку "Фото".

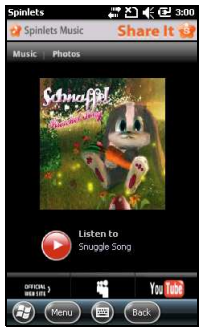

Ссылки на ваши spinlet-элементы

Отправить ссылки на избранные spinlet-элементы можно двумя способами.

Чтобы опубликовать ссылку на spinlet-элемент, который вы сейчас просматриваете, на сайте социальной сети, в блоге или на других веб-сайтах, нажмите **Опубликовать** в верхнем правом углу экрана spinlet-элементов. Выберите **Опубликовать** и нажмите значок веб-сайта социальной сети или блога, где хотите разместить этот виджет. Зайдите на сайт социальной сети под своей учетной записью или на страницу блога и выполните дальнейшие указания.

Другой способ – это отправка ссылки на spinlet-элементы по эл. почте. Нажмите **Опубликовать** в верхнем правом углу

экрана spinlet-элементов, нажмите **Отправить** и введите свое имя и адрес эл. почты вашего друга.

Примечание. Spinlets и Spinlet являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Fuhu, Inc. в США и других странах.

Потоковое мультимедиа

Примечание. Это приложение может не быть доступно в вашем регионе или для вашего языка.

Проигрывать потокового мультимедиа позволяет просматривать непосредственно на смартфоне потоковые видеоматериалы из Интернета.

При попытке открыть звуковой файл или видеофайл, не поддерживаемый проигрывателем Microsoft Windows Media, например по протоколу RTSP или HTTP, система автоматически переключится на проигрыватель потокового мультимедиа.

Можно также нажать > **Потоковое мультимедиа**, чтобы запустить проигрыватель вручную. Можно ввести адрес материала, к которому необходимо получить доступ, в строку адреса.

Нажмите в любом месте в окне воспроизведения для отображения содержимого в полноэкранном режиме. Повторно нажмите в любом месте на экране для возврата в обычный режим отображения.

Обновление спутниковых данных

Внимание! Функция обновления спутниковых данных в США не поддерживается.

Нажмите > **Настройка** > **Служебные программы** > **Спутник**.

Может потребоваться подключение к серверу провайдера для загрузки текущих спутниковых данных и активации функции GPS.

Примечание. Все последующие подключения позволяют загрузить последние данные GPS в смартфон. При наличии двух и более подключений система автоматически выберет наилучшее в следующем порядке: подключение к ПК для синхронизации; GPRS (не поддерживается при роуминге).

Система осуществит автоматическое обновление данных GPS по расписанию.

Установите флажок автоматического обновления.

Установка даты и времени.

Отобразится дата истечения срока годности данных GPS. В надлежащий срок на экране отобразится предупреждение.

Также можно нажать **Загрузка** для обновления данных GPS вручную.

Внимание! При подключении посредством GPRS может быть взыскана дополнительная плата.

Индивидуальная настройка смартфона

Можно ввести личную информацию для упрощения идентификации смартфона. Эта функция особенно полезна в случае потери или кражи смартфона. Для ввода данных о владельце нажмите > **Настройка** > **Личные** > **Данные о владельце**.

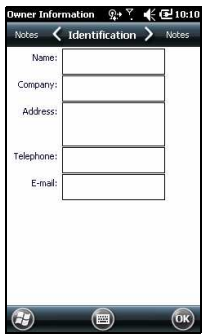

Введите свое имя наряду с другими данными, которые требуется сохранить.

Нажмите вкладку **Примечания** для добавления дополнительных заметок.

Нажмите **OK** для подтверждения и сохранения настройки.

Присвоение имени смартфону

Смартфон использует имя для собственной идентификации при подключении к другим компьютерам.

Чтобы задать имя, нажмите > **Настройка** > **Система** > **Сведения** > вкладка **Код устройства**.

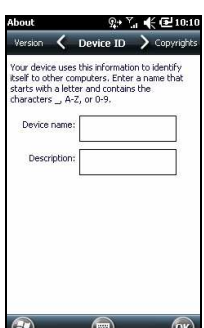

Введите имя своего устройства. При необходимости добавьте описание.

Нажмите **OK** для подтверждения и сохранения настройки.

Регулировка громкости

Для настройки громкости нажмите в верхней части экрана. Отобразится регулятор громкости.

- С помощью правого регулятора настройте громкость звонка.
- С помощью левого регулятора настройте громкость звуков системы.
- Используйте значки в верхней части экрана для включения всех звуков, установки только вибрации или отключения всех звуков.
- При настройке громкости в процессе вызова будет настроена громкость динамика.

Примечание. Отрегулировать громкость или отключить звук смартфона можно также, нажимая кнопку громкости на боковом торце телефона.

Настройка звуков и уведомлений

Можно установить звуки для уведомлений об определенных событиях или при выполнении определенных действий.

1. Нажмите > **Настройка** > **Личные** > **Звуки и уведомления** > вкладка **Звуки**.
2. Выберите звуки для определенных событий или программ. Также можно указать звуки нажатия экрана или кнопок.
3. Нажмите вкладку **Уведомления**.
4. Выберите из списка событие, и отобразятся параметры уведомления для этого события.
5. Настройте параметры.
6. Повторите шаги 4 и 5 для настройки параметров уведомлений для других событий.
7. Нажмите **OK** для подтверждения и сохранения настройки.

Настройка параметров подсветки

Можно указать внешний вид и условия, при которых подсветка экрана будет включаться и выключаться.

1. Нажмите > **Настройка** > **Система** > **Подсветка** > вкладка **Питание от аккумулятора**.
2. Выберите время выключения подсветки при работе смартфона от аккумулятора.
3. Выберите вкладку **Внешнее питание**. Выберите время выключения подсветки при работе смартфона от внешнего источника питания.
4. Выберите вкладку **Уровень подсветки**. Настройте яркость подсветки и параметры автоматического выбора уровня.
5. Нажмите **OK** для подтверждения и сохранения настройки.

Совет. Параметры подсветки сильно влияют на время работы смартфона от аккумулятора. Настройте эти параметры с особой тщательностью, чтобы продлить время работы от аккумулятора.

Управление сертификатами системы

Сертификаты системы используются для положительной идентификации смартфона другими системами.

Нажмите > **Настройка** > **Система** > **Сертификаты** для просмотра всех сертификатов.

Установка даты и времени

Чтобы установить дату и время:

1. Нажмите > **Настройка** > **Часы и сигналы** > **Время** или нажмите цифровые часы на начальном экране.
2. Выберите свой часовой пояс из раскрывающегося меню. Установите время, нажимая кнопки со стрелками. Выберите дату из раскрывающегося календаря.

По окончании нажмите **OK**.

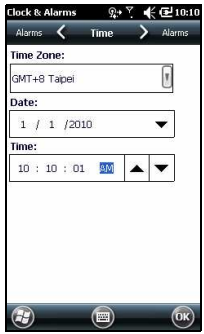

Настройка сигналов

1. Нажмите > **Настройка** > **Часы и сигналы** > **Сигналы** или
2. Установите флажок для включения сигнала.
3. Нажмите **Описание** и введите имя сигнала.
4. Выберите день и время срабатывания сигнала.
5. Нажмите **OK** для подтверждения и сохранения настройки.

Настройка языка и региональных стандартов

Можно настроить региональные параметры, такие как форматы чисел, денежных единиц, даты и времени в соответствии со страной проживания.

1. Нажмите на экране пункты > **Настройка** > **Система** > **Язык и стандарты**.

2. Выберите вкладки **Регион**, **Номер**, **Денежная единица**, **Дата** и **Время** для просмотра информации по вашему региону. При необходимости выполните настройку.
3. Нажмите **OK** для подтверждения и сохранения настройки.

Просмотр состояния питания

1. Нажмите > **Настройка** > **Система** > **Подсветка**.
2. Нажмите ссылку "Электропитание", расположенную внизу экрана, и выберите вкладку **Аккумулятор**.

Параметры энергосбережения

1. Нажмите > **Настройка** > **Система** > **Подсветка**.
2. Нажмите ссылку "Электропитание", расположенную внизу экрана, и выберите вкладку **Дополнительно**.
3. Выберите интервал времени, по истечении которого смартфон будет отключаться, если он не используется. Можно указать два интервала: один для питания от аккумулятора и другой для питания от внешнего источника.

Удаление программ

Можно удалять программы, установленные на смартфоне, для освобождения дополнительного объема памяти.

Примечание. Можно удалять только программы, установленные пользователем; программы, установленные на заводе-изготовителе, удалить нельзя.

1. Нажмите > **Настройка** > **Система** > **Удаление программ**.
2. Выберите из списка программу, которую необходимо удалить.

3. Нажмите **Удалить**, и программа будет удалена.

Настройка параметров экрана

Можно изменить ориентацию, откалибровать экран, включить технологию ClearType и настроить размер текста для наибольшего удобства просмотра информации на экране смартфона.

1. Нажмите > **Настройка** > **Система** > **Экран** > вкладка **Общие**.
2. Выберите ориентацию экрана и нажмите **Калибровка экрана** при необходимости повторной калибровки экрана.
3. Нажмите вкладку **ClearType**. Выберите включение технологии ClearType.
4. Выберите вкладку **Размер текста**. Для установки размера текста перемещайте регулятор.
5. Нажмите **OK** для подтверждения и сохранения настройки.

Обновление ПО смартфона

Для проверки наличия обновлений программного обеспечения смартфона можно использовать Диспетчер уведомлений.

1. Нажмите > **Диспетчер уведомлений**.
2. Нажмите **Проверить сейчас** для проверки наличия обновления.

Внимание! При подключении посредством GPRS может быть взыскана дополнительная плата.

При наличии обновлений на экране будет отображаться краткая информация о каждом обновлении. Нажмите обновление для просмотра параметров загрузки. Некоторые

обновления можно загрузить непосредственно в память смартфона, другие необходимо запускать с компьютера.

Нажмите "Создать URL-адрес" для создания ссылки загрузки. После этого можно перенести эту ссылку в компьютер, чтобы загрузить и запустить обновление. См. **"Подключение к ПК" на стр. 52**.

Ссылку можно найти в папке **Мои документы**. Нажмите > **Проводник** > **Диспетчер уведомлений**. Этот ярлык можно перенести на компьютер и использовать для загрузки обновления подключение к Интернету компьютера. Правильно установите обновление, следуя прилагающимся инструкциям.

Установка графика

Также возможно установить график проверки наличия обновлений.

1. Нажмите > **Диспетчер уведомлений**.
2. Нажмите **Меню**, затем **Настройка**.
3. Включите функцию уведомления об обновлениях по расписанию и задайте ежедневную или еженедельную проверку.
4. Нажмите **OK** для подтверждения и сохранения настройки.

Сброс настроек смартфона

Возможно, придется выполнить сброс, если смартфон перестанет реагировать на нажатие кнопок на корпусе или на сенсорном экране.

Примечание. Перед выполнением сброса убедитесь, что смартфон не заблокирован. Чтобы проверить реакцию смартфона, нажмите любую кнопку или нажмите экран.

Сброс

Процедура сброса очистит ОЗУ смартфона. Это аналогично выключению и повторному включению компьютера. Откройте отсек аккумулятора, как описано в разделе **"Извлечение аккумулятора" на стр. 18**, и нажмите кнопку сброса рядом с SIM-картой.

Чистая загрузка

Внимание! Чистая загрузка должна выполняться только в случае невозможности восстановления рабочего состояния смартфона с помощью других функций.

В результате чистой загрузки для всех параметров смартфона будут восстановлены заводские значения.

Внимание! Будут удалены все личные сведения, все контакты, сохраненные в памяти телефона, и все установленные вами программы.

Извлеките аккумулятор и через 3 секунды вставьте его на место. Нажмите кнопку питания, одновременно нажимая кнопки Разговор/Отправить и Отбой. После двух импульсов вибрации телефона отпустите все кнопки.

Глава 7. Аксессуары и советы

В этой главе рассказывается о способах использования аксессуаров со смартфоном, а также приводятся полезные советы по работе со смартфоном.

Гарнитура

В комплект поставки смартфона входит гарнитура со встроенным микрофоном для приема вызовов и ведения разговора без помощи рук.

Для использования гарнитуры подключите ее к 3,5-мм разъему гарнитуры.

После подключения гарнитуры весь звук будет передаваться на гарнитуру, а динамики смартфона отключатся.

- Для ответа на входящий вызов нажмите кнопку на микрофоне.
- Настройте громкость кнопкой увеличения/уменьшения громкости на смартфоне.
- Для завершения вызова снова нажмите кнопку на микрофоне.

Bluetooth-гарнитура

Реализованные в смартфоне функции Bluetooth обеспечивают его полную совместимость со всеми Bluetooth-гарнитурами. Поэтому по смартфону можно звонить, держа руки свободными и не путаясь в проводах.

Настройка Bluetooth-гарнитуры

1. Включите Bluetooth с помощью Диспетчера соединений (см. **"Диспетчер соединений" на стр. 43**).
2. Установите соединение с гарнитурой, как описано в разделе **"Создание новых Bluetooth-подключений" на стр. 46**.
3. Нажмите значок Bluetooth-гарнитуры.
4. Введите ключ доступа для головной гарнитуры и нажмите **OK** или нажмите кнопку **OK**.
5. Нажмите **Готово** для сохранения и завершения настройки.

Для приема входящего вызова нажмите кнопку ответа на Bluetooth-гарнитуре. Чтобы завершить вызов, нажмите кнопку **Отбой**.

Совет. Свобода рук необходима не только во время вождения автомобиля, Bluetooth-гарнитуру также можно использовать дома и на работе, чтобы не носить смартфон с собой все время. В идеальных условиях диапазон действия Bluetooth составляет до 10 метров.

Использование смартфона в качестве модема

При подсоединении к компьютеру смартфон может выполнять функцию модема посредством подключения GPRS или UMTS.

Также для использования смартфона в качестве модема его можно подключить к настольному компьютеру или ноутбуку посредством USB или Bluetooth.

Сначала необходимо настроить подключение к поставщику услуг Интернета на настольном компьютере или ноутбуке.

1. Выберите пункты **Пуск** > **Настройка** > **Панель управления**.

2. Выберите пункты **Сетевые подключения** > **Создать новое подключение**.
3. Нажмите кнопку **Далее**, чтобы закрыть Мастер новых подключений.
4. Выберите пункт **Подключение к Интернету** и нажмите **Далее**.
5. Выберите пункт **Установить подключение вручную** и нажмите **Далее**.
6. Выберите пункт **Подключение с использованием модема** и нажмите **Далее**.
7. Введите название поставщика услуг Интернета и нажмите **Далее**.
8. Введите номер телефона поставщика услуг Интернета. Номер должен начинаться с символов '*99#'. Нажмите **Далее**.
9. Выберите один из пунктов в окне "Доступность подключения" и нажмите **Далее**.
10. Введите имя пользователя и ключ доступа и нажмите кнопку **Далее**.
11. Нажмите кнопку **Готово** для завершения настройки.

Теперь можно установить Bluetooth-соединение между компьютером и смартфоном. При попытке доступа к Интернету на компьютере смартфон наберет указанный номер поставщика услуг Интернета для установления подключения.

Внимание! В некоторых странах некоторые операторы не разрешают использовать смартфон в качестве модема для подключения к сетям HSDPA. Please check with your provider before attempting to do so.

Использование USB-соединения

1. Завершите работу ActiveSync, если программа была запущена. Это обеспечит правильную работу функции общего доступа к Интернету.
2. Нажмите > **Общий Интернет**.
3. Выберите пункт USB в раскрывающемся меню подключения к ПК.
4. Выберите тип сетевого подключения в раскрывающемся меню сетевых подключений.
5. Нажмите **Подключить**.

Смартфон теперь выполняет функции модема.

Использование Bluetooth-соединения

Также Bluetooth можно использовать для подключения компьютера к смартфону с целью подключения к Интернету. Убедитесь, что модуль Bluetooth включен с помощью Диспетчера соединений (см. **"Диспетчер соединений" на стр. 43**) и смартфон может быть обнаружен другими устройствами. Для этого откройте Диспетчер соединений, нажмите и удерживайте **Bluetooth**, чтобы открыть страницу настройки. В списке параметров измените состояние видимости устройства на **Видимый**.

Убедитесь, что Bluetooth-адаптер компьютера включен.

- Нажмите **Добавить устройство**, затем выполните инструкции мастера добавления устройства Bluetooth.
- Дважды щелкните имя устройства смартфона.
- По запросу введите пароль.
- Смартфон выведет запрос парного соединения и ключа доступа. Введите код, выбранный выше, и нажмите **OK**.
- ОС Windows автоматически установит подключение к смартфону и обнаружит доступные службы.

Установка карты microSD

В смартфоне имеется гнездо для установки карты памяти microSD, позволяющей увеличить объем памяти и пространство для хранения файлов.

Инструкции по установке карты microSD см. в разделе **"Установка SIM-карты или карты памяти microSD" на стр. 19**.

Приложение

Часто задаваемые вопросы, устранение неполадок и сообщения об ошибках

В этом разделе приведены ответы на часто задаваемые вопросы, которые могут возникнуть при работе со смартфоном, а также способы устранения возможных неполадок.

Тема	Вопрос	Ответ
Звук	Почему не воспроизводится звук?	Отключите гарнитуру. Проверьте, не отключен ли звук в устройстве. Нажмите значок "Связь" наверху экрана. Проверьте, не установлен ли уровень громкости на минимальное значение.
Мультимедийные файлы	Почему не удается просмотреть файлы изображений?	Возможно, данный тип изображений не поддерживается. Дополнительные сведения см. в разделе **"Мультимедиа" на стр. 82**.
	Почему не удается просмотреть видеофайлы?	Возможно, данный тип видеофайлов не поддерживается. Дополнительные сведения см. в разделе **"Мультимедиа" на стр. 82**.

Тема	Вопрос	Ответ
	Почему не удается воспроизвести музыкальные файлы?	Возможно, данный тип файлов не поддерживается. Дополнительные сведения см. в разделе **"Мультимедиа" на стр. 82**.
Информация о системе и производительность	Как узнать версию ОС в моем устройстве?	Чтобы узнать версию ОС и просмотреть другие сведения об аппаратных и программных компонентах, нажмите > **Настройка** > **Система** > **Сведения о системе**.
Электропитание	Не удается включить устройство.	Возможно, разряжен аккумулятор. Зарядите аккумулятор. Дополнительные сведения см. в разделе **"Зарядка аккумулятора" на стр. 18**.
Тепловыделение	Телефон нагревается во время зарядки аккумулятора или во время очень долгих разговоров.	Нагрев телефона во время зарядки аккумулятора – это нормальное явление. По завершении зарядки он остынет до обычной температуры. Нормальным явлением также считается нагрев телефона во время продолжительного использования, например, при просмотре видео или долгого разговора. Все телефоны Acer перед выпуском в продажу проходят заводские испытания.

Сообщения об ошибках

Сообщение об ошибке	Описание
Соединение отменено	Операция отменена пользователем.
Служба недоступна, повторите попытку позже.	Сеть нестабильна или сервер не отвечает. Повторите попытку позже.
Подключение недоступно, проверьте параметры сети.	Недоступен путь назначения. Проверьте настройки, выбрав пункты > **Настройка** > **Подключения**. Если смартфон подключен к компьютеру с помощью USB, проверьте параметры сети компьютера и настройки ActiveSync (при подключении через USB GPRS/3G не используется). **Примечание.** Чтобы проверить сетевое подключение, попробуйте использовать Internet Explorer для подключения к веб-сайту.

Технические характеристики

Производительность

- Процессор Qualcomm MSM 7227/600 МГц
- Системная память
  - SDRAM: 256 МБ
  - Флэш ПЗУ: 512 МБ
- Microsoft Windows Mobile 6.5 Professional Edition

Дисплей

- 3,2-дюймовый сенсорный ЖК TFT экран
- Разрешение 480 x 320
- Поддержка 65 тыс. цветов
- Технология Microsoft ClearType для более четкого отображения экранных шрифтов

Мультимедиа

- Стереовыход с таким же качеством звука, как у компакт-диска
- Монофонический динамик 0,5 Вт (макс.)
- Направленный микрофон
- Поддерживаемые форматы

Тип	Форматы
Воспроизведение звуковых файлов	WMA, AMR, AMR-WB, AAC, AAC+, улучшенный AAC+, MP3
Мелодия звонка	AAC, AMR, MID, MP3, WMA, WAV, 3GP, AWB
Запись изображений	JPEG
Запись видео	MPEG4
Воспроизведение видео	WMV, MPEG2, MPEG3, ISO-MPEG4 версия 1, H.263, M-JPEG AVI

USB-разъем

- Разъем micro USB
- Клиентский интерфейс USB
- Вход питания пост. тока (5 В, 1 А)

Подключения

- Bluetooth 2.1+EDR
- Беспроводная ЛВС стандарта IEEE Wi-Fi 802.11 b/g
- GSM 850/900/1800/1900
- UMTS 900/2100 (Модели для ЕС)
- UMTS 850/1900/2100 (Модели для США)
- HSDPA/HSUPA/EDGE/GPRS

Камера

- 3,2-Мп камера

Возможности расширения

- Поддержка карт памяти microSD
- Поддержка SDHC

GPS

- Встроенный модуль GPS
- Поддержка AGPS

Аккумулятор

- Литий-полимерная компактная аккумуляторная батарея емкостью 1090 мАч (заменяемая)

Примечание. Продолжительность работы аккумулятора зависит от мощности, потребляемой используемыми системными ресурсами. Например, если постоянно использовать подсветку или ресурсоемкие приложения, то аккумулятор нужно будет чаще заряжать.

Размеры и вес

- Размеры: 115 (в) x 59,3 (ш) x 12 (т) мм
- 125 г вместе с аккумулятором

Предупреждения и меры предосторожности

- Не пользуйтесь этим устройством рядом с водой.
- Не кладите это устройство на неустойчивую тележку, подставку или стол. Падение устройства может привести к его серьезной поломке.
- Для вентиляции предусмотрены специальные пазы и отверстия, которые обеспечивают надежную работу устройства и защищают его от перегрева. Их нельзя загораживать или закрывать. Нельзя загораживать эти отверстия, кладя устройство на кровать, диван, ковер или тому подобные поверхности. Нельзя класть это устройство вблизи батареи отопления или нагревателя или над ними, а также в ниши шкафов, если в них не обеспечивается надлежащая вентиляция.
- Нельзя проталкивать никакие предметы внутрь устройства через отверстия в его корпусе, так как они могут коснуться точек с опасным напряжением или вызвать короткое замыкание компонентов, что, в свою очередь, может привести к воспламенению или поражению электрическим током. Не допускайте попадания жидкости на устройство или внутрь него.
- Чтобы не повредить внутренние компоненты и предотвратить утечку электролита из аккумулятора, не кладите устройство на вибрирующие поверхности.

- Не пользуйтесь устройством во время занятий спортом, тренировок или в условиях вибрации, так как это может вызвать короткое замыкание, повреждение и даже взрыв аккумулятора.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ при прослушивании музыки

Чтобы не повредить слух, соблюдайте приведенные ниже рекомендации.

- Увеличивайте громкость до нужного уровня постепенно.
- Не увеличивайте уровень громкости после того, как уши к нему привыкнут.
- Не слушайте музыку на большой громкости слишком долго.
- Не увеличивайте громкость, чтобы перекрыть шум окружающей среды.
- Уменьшите громкость, если не слышите разговора находящихся рядом людей.

Сведения об аккумуляторе

В этом устройстве используется литий-полимерный аккумулятор. Не используйте аккумулятор в местах с повышенной влажностью и/или в условиях, вызывающих коррозию. Не помещайте, не храните и не оставляйте ноутбук рядом с источником тепла, в местах с высокой температурой, под прямыми лучами солнца, в микроволновой печи или в контейнере под давлением, не подвергайте его воздействию температуры выше 60°C (140°F). Несоблюдение этих рекомендаций может привести к утечке электролита из аккумулятора, нагреву, взрыву или возгоранию, а также причинить травму и/или вред здоровью. Не протыкайте, не вскрывайте и не разбирайте корпус аккумулятора.

Если на кожу попадет электролит, протекший из аккумулятора, то тщательно промойте кожу водой и немедленно обратитесь за медицинской помощью. По соображениям безопасности и для продления срока службы аккумулятора его зарядка невозможна при температуре ниже 0°C и выше 45°C.

Полная эффективность нового аккумулятора достигается после двух или трех полных циклов зарядки и разрядки. Аккумулятор рассчитан на несколько сотен циклов зарядки и разрядки, но со временем его работоспособность ухудшается. При заметном сокращении времени разговора и ожидания по сравнению с обычными значениями замените аккумулятор. Используйте только одобренные компанией Acer аккумуляторы и заряжайте их только с помощью предназначенных для этого устройства зарядных устройств, одобренных компанией Acer.

Когда устройство не используется, отключайте зарядное устройство от него и от сети. Не оставляйте полностью заряженную батарею подключенной к сетевому блоку питания, так как избыточная зарядка может сократить срок службы батареи. Если полностью заряженный аккумулятор не используется, то со временем он теряет свой заряд. Если аккумулятор полностью разряжен, то может пройти несколько минут, прежде чем на дисплее появится индикатор зарядки, и можно будет звонить.

Используйте аккумулятор только по назначению. Запрещается использовать поврежденный аккумулятор или зарядное устройство.

Не замыкайте накоротко контакты аккумулятора. Соединение положительного (+) и отрицательного (-) контактов аккумулятора металлическим предметом, например монетой, скрепкой или ручкой, может привести к короткому замыканию. (Контакты аккумулятора выполнены в виде металлических полосок.) Это может произойти, например, если носить запасной аккумулятор в кармане или сумке.

Замыкание контактов аккумулятора может привести к повреждению аккумулятора или контактирующего с ним предмета.

Если оставить аккумулятор в месте с высокой или низкой температурой, например в салоне автомобиля летом или зимой, то его емкость и срок службы могут сократиться. Старайтесь держать аккумулятор при температуре 15–25°C. Устройство с нагретым или охлажденным аккумулятором может не работать в течение некоторого времени, даже если аккумулятор заряжен полностью. Срок службы аккумулятора значительно уменьшается при температуре ниже нуля.

Не бросайте аккумулятор в огонь, так он может взорваться. Поврежденный аккумулятор также может взорваться. Аккумуляторы следует утилизировать в соответствии с местными правилами. Сдавайте аккумуляторы на переработку, если это возможно. Не выбрасывайте аккумулятор вместе с бытовым мусором.

Замена аккумулятора

В смартфоне используется литиевый аккумулятор. Для замены используйте аккумулятор, аналогичный входившему в комплект поставки устройства. Использование аккумулятора другого типа может вызвать возгорание или взрыв.

Внимание! При неправильном обращении с аккумулятором он может взорваться. Нельзя разбирать аккумуляторы и бросать их в огонь. Держите аккумуляторы в недоступном для детей месте. Избавляйтесь от отслуживших аккумуляторов в соответствии с местными правилами.

Дополнительная информация по технике безопасности

Ваше устройство и принадлежности к нему могут содержать мелкие детали. Храните их в недоступном для детей месте.

Условия эксплуатации

Внимание! В целях безопасности выключайте все беспроводные или радиопередающие устройства при использовании смартфона в следующих условиях. В число таких устройств могут входить, в частности: адаптеры беспроводной локальной сети, Bluetooth и/или 3G.

Помните об особых правилах, действующих в разных странах, и всегда выключайте устройство, если его использование запрещено или может привести к возникновению помех или опасной ситуации. Используйте устройство только в его нормальном рабочем положении. Для успешной передачи файлов данных и сообщений требуется высококачественное подключение устройства к сети. В некоторых случаях передача файлов данных и сообщений может быть отложена до появления такого подключения. Убедитесь, что инструкции в отношении расстояния соблюдаются вплоть до окончания передачи данных. Детали этого устройства являются магнитными. Металлические предметы могут притягиваться к устройству, а люди, использующие слуховые аппараты, не должны приближать устройство к уху, в котором они носят слуховые аппараты. Не держите кредитные карты и другие магнитные носители данных рядом с этим устройством, чтобы не потерять записанную на них информацию.

Медицинские устройства

Работа радиопередающей аппаратуры, в том числе сотовых телефонов, может влиять на работу незащищенных должным образом медицинских устройств. Чтобы получить информацию об уровне защиты медицинского устройства от внешнего радиоизлучения или другие сведения, проконсультируйтесь с врачом или производителем данного медицинского устройства. Выключайте устройство, находясь в медицинских учреждениях, если этого требуют действующие там правила. В больницах и медицинских учреждениях может использоваться оборудование, чувствительное к излучаемой РЧ-энергии.

Кардиостимуляторы. Для предотвращения возможных помех в работе кардиостимулятора производители рекомендуют, чтобы расстояние между кардиостимулятором и устройством беспроводной связи было не менее 15,3 см. Эти рекомендации совпадают с результатами независимых исследований и рекомендациями организации Wireless Technology Research, проводящей исследования беспроводных технологий. Люди, использующие кардиостимуляторы, должны соблюдать следующие рекомендации.

- Всегда держите устройство на расстоянии не менее 15,3 см от кардиостимулятора.
- Не подносите включенное устройство к кардиостимулятору. При подозрении на возникновение помех выключите устройство и отложите в сторону.

Слуховые аппараты. Некоторые цифровые беспроводные устройства могут вызывать помехи в работе некоторых слуховых аппаратов. При возникновении помех проконсультируйтесь с оператором.

Автомобили

Радиочастотные сигналы могут вызывать помехи в работе неправильно установленных или незащищенных электронных систем автомобилей, таких как электронная система впрыска топлива, электронная антиблокировочная система тормозов, электронная система регулировки скорости и система воздушных подушек безопасности. Для получения дополнительной информации обратитесь к производителю автомобиля или дополнительно установленного оборудования или его представителю. Обслуживать и устанавливать это устройство в автомобиле должен только квалифицированный специалист. Неправильное обслуживание или установка могут стать причиной возникновения опасности и аннулируют гарантийные обязательства в отношении этого устройства. Регулярно проверяйте правильность установки и эксплуатации всего беспроводного оборудования в автомобиле. Не храните и не переносите это устройство, его детали и принадлежности вместе с контейнерами легковоспламеняющихся жидкостей, газов или взрывоопасных материалов. Помните, что автомобильные подушки безопасности раскрываются с большим ускорением. Не размещайте предметы, в том числе стационарное или портативное оборудование, над воздушной подушкой безопасности или на пути ее раскрытия. Если беспроводное оборудование в автомобиле установлено неправильно, то раскрытие воздушной подушки безопасности может привести к серьезным травмам. Использование этого устройства на борту самолета во время полета запрещено. Перед посадкой в самолет выключите устройство. Использование беспроводных устройств в самолете может стать причиной опасной ситуации, нарушить беспроводную телефонную связь, а также может нарушать требования закона.

Потенциально взрывоопасные среды

Находясь на территории с потенциально взрывоопасной атмосферой, выключите устройство и соблюдайте требования всех знаков и инструкций. В число потенциально взрывоопасных сред входят территории, где обычно рекомендуют выключать двигатель автомобиля. Возникновение искр в таких средах может привести к взрыву или пожару и, в результате, к телесным повреждениям или даже смерти. Выключайте устройство на заправочных пунктах, в том числе рядом с газовыми колонками на станциях технического обслуживания. Соблюдайте ограничения в отношении использования радиоаппаратуры на складах топлива, в зонах распределения горючего, химических заводах или в зонах, где ведутся взрывные работы. Места, где есть опасность взрыва, часто, но не всегда, обозначены хорошо заметными и понятными предупреждающими знаками. В их число входят зоны под палубой судов, склады химических веществ и пункты их передачи, автомобили, использующие сжиженный углеводородный газ (например, бутан или пропан), и зоны, в атмосфере которых содержатся такие химические вещества или частицы, такие как гранулы, пыль или металлические порошки.

Соблюдайте все ограничения. Не пользуйтесь устройством в местах проведения взрывных работ.

Экстренные вызовы

Внимание! Беспроводные телефоны, в том числе данное устройство, при работе используют радиосигналы, беспроводные сети, наземные линии связи, а также программируемые пользователем функции. Поэтому невозможно гарантировать связь абсолютно при всех условиях. Не следует полагаться только на беспроводное

устройство как на единственное средство связи, например, для экстренных вызовов.

Порядок осуществления экстренного вызова.

1. Если данный прибор отключен, включите его. Проверьте наличие сигнала достаточной мощности. При использовании некоторых сетей может потребоваться правильная установка SIM-карты в прибор.
2. Нажимайте кнопку отбоя до тех пор, пока не отобразится начальный экран и прибор не будет готов к осуществлению вызовов.
3. Введите официальный номер экстренной службы в текущем регионе. Номер экстренной службы зависит от региона.
4. Нажмите кнопку вызова.

Возможно, некоторые используемые функции придется выключить перед выполнением экстренного вызова. Дополнительные сведения можно узнать в этом руководстве или у оператора связи.

При выполнении экстренного вызова сообщите максимально точные сведения. Ваше беспроводное устройство может оказаться единственным средством связи на месте происшествия. Не завершайте вызов, пока вам это не разрешат.

Информация о переработке и утилизации

Не выбрасывайте это электронное устройство в мусорное ведро.

С целью сведения к минимуму загрязнения и обеспечения максимальной защиты окружающей среды данный прибор подлежит переработке.

Дополнительные сведения о нормативах по утилизации отслужившей электрической и электронной аппаратуры (WEEE) см. на веб-странице:
www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm

Рекомендации в отношении ртути

Для проекторов или электронных устройств с ЖК/ЭЛТ-монитором или дисплеем:

Лампа(ы) внутри данного изделия содержат ртуть и должны перерабатываться или утилизироваться в соответствии с требованиями местных, государственных или федеральных законов. Дополнительные сведения см. на веб-сайте Альянса компаний электронной промышленности: **www.eiae.org**. Сведения об утилизации ламп см. на веб-сайте **www.lamprecycle.org**.

Уход за смартфоном

1. **НЕОБХОДИМО** предпринимать меры для предотвращения появления царапин на экране смартфона. Экран следует содержать в чистоте. Для работы со смартфоном используйте входящий в комплект стилус или перья с пластмассовым наконечником, предназначенные для использования с сенсорными экранами. Запрещается нажимать сенсорный экран ручками, карандашами или другими острыми предметами.

2. **НЕ** подвергайте смартфон воздействию дождя и влаги. Не допускайте попадания воды на схемы сквозь кнопки на передней панели или гнезда расширения. Смартфон требует ухода, как и любое устройство мобильной связи или небольшое электронное устройство.
3. **НЕ** допускайте падения смартфона и воздействия на него сильных ударов. Не носите смартфон в заднем кармане.
4. **НЕ** подвергайте смартфон воздействию экстремальных температур. Например, не оставляйте смартфон на приборной панели автомобиля в жаркие дни или при температуре ниже нуля. Также нужно хранить его вдали от нагревательных приборов и других источников тепла.
5. **НЕ** пользуйтесь смартфоном в пыльных и влажных помещениях.
6. Для чистки смартфона **ИСПОЛЬЗУЙТЕ** только мягкую влажную ткань. При загрязнении поверхности экрана ее необходимо очистить мягкой тканью, смоченной слабым раствором средства для чистки окон.
7. **НЕ** надавливайте на экран с силой, иначе на экране появятся трещины.

Правила техники безопасности

Соответствует сертификатам, обязательным в РФ

ME61

Заявление в отношении пикселей ЖК-экрана

ЖК-экран изготовлен с применением высокоточных технологий. Тем не менее, некоторые пикселы могут время от времени выпадать или отображаться в виде черных или красных точек. Это не влияет на записанное изображение и не является дефектом.

Нормативное уведомление в отношении радиоустройств

Примечание. Ниже приведена нормативная информация только для моделей с модулями Bluetooth и/или модулями связи в беспроводных локальных сетях.

Общие

Это устройство соответствует стандартам радиоизлучения и безопасности любой страны или региона, где оно было разрешено для беспроводного использования. В зависимости от конфигурации это устройство может содержать или не содержать модули беспроводной радиосвязи (например, беспроводной ЛВС и/или Bluetooth). Приведенная ниже информация относится к устройствам с такими модулями.

Предотвращение потери слуха

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОТЕРИ СЛУХА

ВНИМАНИЕ! Длительное прослушивание звука в телефоне или наушниках с высокой громкостью может привести к безвозвратной потере слуха.

Примечание. Для Франции: гарнитуры и наушники (перечисленные ниже) для данного устройства протестированы на соответствие требованиям к уровню звукового давления, установленным стандартами NF EN 50332-1:2000 и/или NF EN 50332-2:2003, согласно требованиям Закона Франции Article L. 5232-1.

Это устройство протестировано на соответствие требованиям к уровню звукового давления, установленным стандартами EN 50332-1 и/или EN 50332-2. Длительное прослушивание звука в телефоне или наушниках с высокой громкостью может привести к безвозвратной потере слуха.

Разрешенные каналы беспроводной связи для разных стран

Сев. Америка	2,412–2,462 ГГц	Каналы 01-11
Япония	2,412–2,484 ГГц	Каналы 01-14
Европа ETSI	2,412–2,472 ГГц	Каналы 01-13

Франция: диапазоны частот, запрещенные для беспроводной связи

В некоторых областях Франции диапазон радиочастот ограничен. Максимально разрешенная мощность в помещениях:

- 10 мВт для всего диапазона 2,4 ГГц (2400 МГц – 2483,5 МГц)
- 100 мВт для частот от 2446,5 МГц до 2483,5 МГц

Примечание. Каналы с 10 по 13 включительно работают в диапазоне 2446,6 МГц – 2483,5 МГц.

Возможности использования устройств вне помещений ограничены. Использование устройств в частных владениях или в частных владениях государственных чиновников подлежит предварительному согласованию и санкционированию со стороны Министерства обороны, а максимальная разрешенная мощность составляет 100 мВт в диапазоне 2446,5 – 2483,5 МГц. Использование вне помещений в общественных местах запрещено.

В перечисленных ниже департаментах для всего диапазона 2,4 ГГц:

- Максимальная разрешенная мощность в помещениях - 100 мВт
- Максимальная разрешенная мощность вне помещений - 10 мВт

Департаменты, в которых использование диапазона 2400 – 2483,5 МГц разрешено при эффективной изотропной

мощности излучения менее 100 мВт в помещениях и 10 мВт вне помещений:

01 Ain Orientales	36 Indre	67 Bas Rhin
02 Aisne	37 Indre et Loire	68 Haut Rhin
03 Allier	41 Loir et Cher	70 Haute Saone
05 Hautes Alpes	45 Loret	71 Saone et Loire
08 Ardennes	50 Manche	75 Париж
09 Ariege	55 Meuse	82 Tarn et Garonne
11 Aude	58 Nievre	84 Vaucluse
12 Aveyron	59 Nord	88 Vosges
16 Charente	60 Oise	89 Yonne
24 Dordogne	61 Orne	90 Territoire de Belfort
25 Doubs	63 Puy Du Dome	94 Val de Marne
26 Drome	64 Pyrenees Atlantique	
32 Gers	66 Pyrenees	

Вероятно, со временем это требование изменится, что позволит вам подключаться к беспроводным сетям в большей части Франции. Самые последние новости можно узнать на веб-сайте ART (**www.art-telecom.fr**).

Примечание. Излучаемая мощность вашего модуля беспроводной локальной сети составляет менее 100 мВт, но более 10 мВт.

Сведения о сертификации (SAR)

Это устройство отвечает требованиям EC (1999/519/EC) по ограничению воздействия электромагнитных полей на организм человека.

Установленные пределы являются частью комплексных рекомендаций по охране здоровья населения.
Эти рекомендации разработаны и проверены независимыми научными организациями в ходе регулярных и тщательных научных исследований. Для обеспечения безопасности всех людей независимо от возраста и состояния здоровья эти пределы предусматривают значительный запас безопасности.

Перед выпуском радиоустройств в продажу требуется проверка на соответствие требованиям пределов и европейского законодательства; только после этого можно наносить маркировку CE.

Единицей измерения рекомендованного Европейским советом ограничения для мобильных телефонов является удельная поглощенная мощность (Specific Absorption Rate, SAR). Предельное значение SAR составляет 2,0 Вт/кг, усредненное на 10 г ткани. Этот предел соответствует требованиям Международной комиссии по защите от неионизирующего излучения (ICNIRP) и включен в стандарт Европейского союза EN 50360 для мобильных радиоустройств. Требования SAR для мобильных телефонов соответствуют Европейскому стандарту EN 62209-1. Максимальное значение SAR рассчитывается при самом высоком уровне выходного сигнала на всех частотных диапазонах мобильного телефона. Во время использования фактический уровень SAR обычно намного ниже максимального значения, поскольку мобильный телефон работает при различных уровнях выходного сигнала. Он передает сигнал мощностью не более необходимой для установления связи с сетью. В целом действует следующее правило: чем меньше расстояние до базовой станции, тем ниже мощность передаваемого сигнала мобильного телефона. Результаты испытаний SAR следующие:

CE		NCC	
Голова (Вт/кг на 10 г ткани)	Тело (Вт/кг на 10 г ткани)	Голова (Вт/кг на 10 г ткани)	Тело (Вт/кг на 10 г ткани)
0,949	0,667	0,833	недост.

Предупреждение NCC

警語

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率，加大功率或變更原設計之特性及功能低功率射頻電機之使用不得影響飛航影響安全及干擾合法通信，經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用前項合法通信，指一電信法規定作業之無線電通信低功率射頻電機需忍受合法通信或工業，科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾，減少電磁波影響，請妥適使用

Предупреждение относительно литий-ионных батарей

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente.

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemдЯen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem дhnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig hendtering. Udskiftning me kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levйr det brugte batteri tilbage til leverandшren.

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Anvдnd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera anvдnt batteri enligt fabrikantens instruktion.

VAROITUS! Paristo voi rдjdhtдd, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hдvitд kдytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti.

ATTENTION! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mкre type ou d' un type йquivalent recommandй par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagйes conformйment aux instructions du fabricant.

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner.

CE 0682 !

Acer Incorporated

Date: January 27, 2010

Declaration of Conformity

We, Acer Incorporated,
of 8F., No. 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd. Hsichih Taipei Hsien 221, Taiwan
Declare under sole responsibility that the product:

Model: E400 / P400
Description: Smart HandHeld

To which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/ or other normative documents:

- EN 301 511 V9.0.2
- EN 300 328 V1.7.1
- EN 301 908-1/ -2 V3.2.1
- EN 300 440-1 V1.4.1/ EN300 440-2 V1.2.1
- EN 301 489-1 V1.8.1/ -3 V1.4.1/ -7 V1.3.1/ -17 V1.3.2/ -24 V.1.4.1
- EN 55022:2006/A1:2007 Class B; EN 55024:1998/A1:2001/A2:2003
- EN 60950-1: 2006+A11:2009
- EN 50332-1:2000/ -2: 2003
- EN 50360:2001/ EN 62209-1:2006/ EN62311:2008/ OET65C

We hereby declare that the above named product is in conformance to all the essential requirements of the R&TTE Directive (99/5/EC) issued by the Commission of the European Community.
The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex [IV] of directive 1999/5/EC has been followed related to Articles

- R&TTE Article 3.1 (a) Health and Safety
- R&TTE Article 3.1 (b) EMC
- R&TTE Article 3.2 Spectrum Usage

with the involvement of the following Notified Body:
CETECOM, Untertuerkheimer Str. 6 – 10 66117 Saarbruecken
Identification mark: **0682** (Notified Body) **CE**
The technical documentation relevant to the above equipment will be held at:

Acer Incorporated
8F., No. 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd. Hsichih Taipei Hsien 221, Taiwan
Authorized Person:



Name: Harriot S.L. Lee

Ч
Часто задаваемые вопросы 79
распаковка 20
Э
экранная клавиатура 21
экранная цифровая клавиатура 24
электронная почта 36
Е
громкая связь 28
громкость
регулировка 67
Acer Sync
добавление учетной записи Google 54
настройки 56
синхронизация 55
управление учетной записью 57
Ж
включение 20
аккумулятор
зарядка 18
информация 83
дисплей 82
журнал вызовов 24
параметры 29
набор номера 24
внешний вид
слева 15
голосовая почта 48
голосовые вызовы
экран голосовых вызовов 26
вызовы
экранные кнопки функций ... 26
завершение 27
из других приложений 25
переключение 27
постановка на удержание ... 27
ответ 26
выключить 42
В
Bluetooth
гарнитура 74
подключения 45
З
задачи 58
закрытая абон. группа 48
звуки и уведомления 67
знакомство 63
Л
Карта SD 78
информация 83
идентификатор звонящего 47
календарь 58
камера
видеосъемка 39
значки и индикаторы 37
информация 83
поддерживаемые форматы .39
фотосъемка 39
индивидуальная настройка 66
Индикаторы 15
Кнопка "Отбой" 49
кнопки навигации 21
контакты
добавление и изменение 49
как позвонить 24
G
GPRS 75
П
правила безопасности 84
приложения 22
журнал 22
присвоение имени 66
программное обеспечение
удаление 70
Проигрыватель Windows Media 59
производительность 82
переадресация вызовов 47
параметры экрана 71
параметры подсветки 68

международные номера 25
ожидание вызова 48
мелодии звонка 49
подключение к ПК 52
подключения 83
потоковое мультимедиа 64
отличительные черты 10

M

MMS-сообщения 32

C

сертификаты системы 68
сеть
  выбор 44
справка
  меню 11
  материалы 10
сообщения об ошибках 79

Ш

телефон
  настройки 46
  подключения 44
технические характеристики 82
фотографии и видеозаписи
  редактирование 41
устранение неисправностей 79

S

spinlet-элементы
  публикация 63
Spinlets
  запуск 61
  просмотр 61

ь

USB-разъем 83

для Acer neoTouch P400

Описание Характеристики Отзывы

Оформление кредита онлайн за 2 минуты

Доставка заказов по всей России

Круглосуточная служба поддержки

Оплата заказа любым удобным способом